



DA	Tørretumbler	Brugsanvisning	2
FI	Kuivausrumpu	Käyttöohje	19
NO	Tørketrommel	Bruksanvisning	36
SV	Torktumlare	Bruksanvisning	53

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. OM SIKKERHED.....	3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.....	5
3. PRODUKT BESKRIVELSE.....	6
4. BETJENINGSPANEL.....	7
5. PROGRAMTABEL.....	8
6. TILVALG.....	9
7. INDSTILLINGER.....	10
8. FØR FØRSTE ANVENDELSE.....	11
9. DAGLIG BRUG.....	11
10. RÅD OG TIP.....	12
11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING.....	13
12. FEJLFINDING.....	15
13. TEKNISKE DATA.....	16

VI TÆNKER PÅ DIG

Tak for dit køb af et Electrolux-apparat. Du har valgt et produkt, som giver dig årtiers professionel erfaring og innovation på én gang. Genialt og elegant. Det er designet med dig i tankerne. Så uanset hvornår du bruger det, kan du være sikker på, at du får fantastiske resultater hver gang.

Velkommen til Electrolux.

Besøg vores websted for at:



Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrere dit produkt for bedre service:
www.registerelectrolux.com



Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.electrolux.com/shop

KUNDEPLEJE OG SERVICE

Brug altid originale reservedele.

Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede servicecenter: Model, PNC, serienummer.

Du finder oplysningerne på maskinens typeskilt.



Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger



Generelle oplysninger og gode råd



Miljøoplysninger

Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.

1. OM SIKKERHED

Læs brugsanvisningen grundigt, før du påbegynder installationen og ibrugtagningen af dette apparat. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle skader, der er resultatet af forkert installation eller brug. Opbevar altid brugsanvisningen på et sikkert og tilgængeligt sted til senere opslag.

1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer



ADVARSEL!

Risiko for kvælning, personskade eller permanent invaliditet.

- Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat funktionsevne, forudsat at de er blevet instrueret i og/eller er under opsyn ved brug af apparatet på en sikker måde og forstår de potentielle medfølgende farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Hold børn under 3 år væk fra apparatet, medmindre du holder øje med dem hele tiden.
- Opbevar al emballage utilgængeligt for børn, og bortskaf det korrekt.
- Opbevar vaskemidler utilgængeligt for børn.
- Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet, mens lågen er åben.
- Hvis apparatet har en børnesikring, skal denne aktiveres.
- Børn må ikke udføre rengøring og vedligeholdelse af apparatet uden opsyn.

1.2 Generelt om sikkerhed

- Apparatets specifikationer må ikke ændres.
- Hvis tørretumbleren stilles oven på en vaskemaskine, skal stablesættet anvendes. Stablesættet, der kan fås hos din autoriserede forhandler, må kun bruges med det apparat, der er angivet i vejledningen, som fulgte

med tilbehøret. Læs den omhyggeligt inden installation (se installationsbrochuren).

- Apparatet kan monteres som fritstående eller under køkkenbordet med korrekt plads (se installationsbrochuren).
- Installér ikke apparatet bag en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med et hængsel på den modsatte side, der ville forhindre apparatets låge i at åbne helt.
- Ventilationsåbningen i bunden (hvis relevant) må ikke tildækkes af et gulvtæppe, måtte eller anden gulvbelægning.
- Sæt først netstikket i stikkontakten ved installationens afslutning. Sørg for, at der er adgang til netstikket efter installationen.
- Sørg for god ventilation i rummet, så der ikke kan dannes gasser i rummet fra andre apparater, der bruger gas eller andre brændstoffer, herunder åbne ildsteder.
- Udblæsningsluft må ikke blive sendt ud i et aftræksrør, der bruges til udblæsningsgasser fra apparater, der bruger gas eller andre brændstoffer.
- Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det af sikkerhedsmæssige grunde udskiftes af producenten, et autoriseret servicecenter eller en tekniker for at undgå elektrisk stød.
- Undlad at overskride det maksimale 7 kg genstande, der kan ilægges (se kapitlet "Programtabel").
- Brug ikke apparatet, hvis tøj har været tilsmudset med industrikemikalier.
- Tør fnug eller rester fra emballage væk, der har ophobet sig omkring apparatet.
- Brug ikke maskinen uden et filter. Rengør fnugfilteret inden og efter hver brug.
- Tør ikke uvasket tøj i tørretumbleren.
- Hvis tøjet er tilsmudset med substanser som for eksempel madolie, acetone, alkohol, benzin,

petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og voksfjerner, skal det vaskes i varmt vand tilsat ekstra vaskemiddel, før det tørres i tørretumbleren.

- Genstande som skumgummi (latexgummi), badehætter, vandtætte tekstiler, ting med gummibagside og tøj eller puder forsynet med skumgummiindlæg må ikke tørres i tørretumbleren.
- Skyllemidler eller lignende produkter må kun bruges som angivet i vejledningen fra produktets producent.
- Fjern alle genstande fra tøjet, som kunne være en kilde til antændelse, f.eks. lighterer eller tændstikker.
- Stands aldrig tørretumbleren, før tørreprogrammet er helt slut, medmindre alt tøjet hurtigt tages ud og bredes ud, så varmen kan slippe væk.
- Varmelegemet slås fra i sidste del af tørreprogrammet (nedkølingstrin). Det sikrer, at tøjet efterlades i maskinen med en temperatur, der ikke kan skade tøjet.
- Sluk for apparatet, og tag netstikket ud af kontakten inden nogen som helst form for vedligeholdelse.

2. SIKKERHEDSANVISNINGER

2.1 Installation

- Fjern al emballagen og transportboltene.
- Undlad at installere eller bruge et beskadiget apparat.
- Følg installationsvejledningen, der følger med apparatet.
- Vær altid forsigtig, når du flytter apparatet, da det er tungt. Brug altid sikkerhedshandsker og lukket fodtøj.
- Stil eller brug ikke apparatet et sted, hvor temperaturen kan komme under 5 °C eller over 35 °C.
- Gulvarealet, hvor apparatet skal installeres, skal være fladt, varmebestandigt og rent.
- Sørg for, at der er luftcirkulation mellem apparatet og gulvet.
- Hold altid apparatet lodret, når det flyttes.
- Apparatets bagside skal anbringes mod væggen.
- Når apparatet står i den endelige position, kontrolleres det, at det er i vater. Skru benene op og ned i overensstemmelse hermed.

2.2 Tilslutning, el



ADVARSEL!

Risiko for brand og elektrisk stød.

- Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord, jvf. Stærkstrømsreglementet.
- Sørg for, at de elektriske data på typeskiltet svarer til strømforsyningen. Hvis det ikke er tilfældet, skal du kontakte en elektriker.
- Brug altid en korrekt monteret lovlig stikkontakt.
- Brug ikke multistik-adaptere og forlængerledninger.

- Undgå at slukke for apparatet ved at trække i netledningen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.
- Undgå at berøre netledningen eller netstikket, hvis du har våde hænder.
- Dette apparat opfylder gældende EØF-direktiver.

2.3 Brug



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk stød, brand, forbrændinger eller skade på apparatet.

- Dette apparat er kun til husholdningsbrug.
- Tør ikke beskadigede (ituevne, trevlede) genstande, som indeholder polstring eller fyld.
- Tør kun stoffer, som er egnet til tørring i tørretumbler. Følg instruktionerne på stofmærket.
- Hvis du har vasket dit vasketøj med en pletfjerner, skal du starte et ekstra skylleprogram, inden du starter tørretumbleren.
- Undlad at drikke eller tilberede mad med kondensvandet/destilleret vand. Det kan føre til sundhedsproblemer for såvel mennesker som dyr.
- Undgå at sidde eller stå på den åbne luge.
- Tør ikke dryppende vådt tøj i tørretumbleren.

2.4 Vedligeholdelse og rengøring



ADVARSEL!

Risiko for skader på mennesker eller apparat.

- Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at rengøre apparatet.
- Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller metalgenstande.

2.5 Bortskaffelse




ADVARSEL!

Risiko for personskade eller kvælning.

- Tag stikket ud af kontakten og kobl det fra vandforsyningen.
- Klip netledningen af tæt ved apparatet og bortskaf den.
- Fjern lågelåsen for at forhindre, at børn og kæledyr bliver fanget i tromlen.
- Bortskaf apparatet i overensstemmelse med lokale krav til bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).


3. PRODUKTBEKRIVELSE

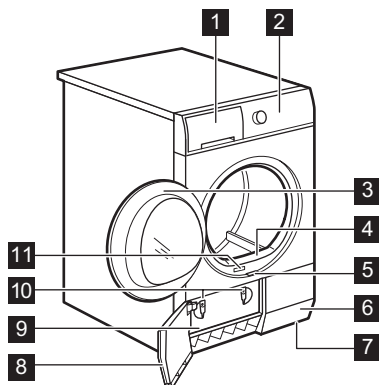

- 1 Tøm vandtank
- 2 Betjeningspanel
- 3 Apparatluge
- 4 Primært filter
- 5 Knap til kondensatorluge
- 6 Lufttilførselshuller
- 7 Justerbare ben
- 8 Kondensatorluge
- 9 Kondensatordæksel
- 10 Låse til kondensatorlåg
- 11 Mærkeplade

- i** For at gøre det nemmere at lægge tøj i og installere apparatet kan lugen vendes om. (se separat folder).

4. BETJENINGSPANEL

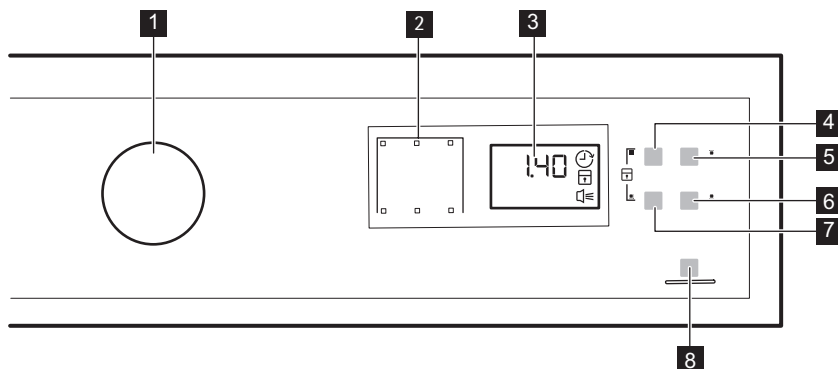

- 1** Programknap og ⏻ OFF-knap (SLUK)
2 Kontrollamper
3 Display
4 ⌚ Tid-knap
5 ⌚ Forsinket start-knap
6 🔊 Akustisk Signal-knap
7 🌀 Finvask-knap

- 8** ▶|| Start/Pause-knap

- i** Tryk på knapperne med fingeren i området med symbolet eller navnet på funktionen. Undgå at bruge handsker, når du betjener betjeningspanelet. Sørg altid for, at betjeningspanelet er rent og tørt.

4.1 Indikatorer

Indikatorer	Beskrivelse
)))	Tørrefase
🌀	Afkølingsfase
⌚	Antikrølfase
⇒	Kondensator
🚰	Tøm vandtank
🌐	Filter

Indikatorer	Beskrivelse
	Udskudt start
	Børnesikring
	Akustiske signaler
2 . 0 0	Programvarighed
1 0 ' - 2 . 0 0	Varighed af tørretid
3 0 ' - 2 0 h	Varighed af forsinket start

5. PROGRAMTABEL

Programmer	Type af vask	Fyldning (maks.) ¹⁾ / Fabriksmærke
 Køge-/Kulørtvask		
 Ekstra tørt	Tørhedsgrad: ekstra Tørt.	7 kg/  
 Meget Tørt	Tørhedsgrad: meget tørt.	7 kg/  
 Skabstørt ²⁾³⁾	Tørhedsgrad: skabstørt.	7 kg/  
 Strygetørt ²⁾	Tørhedsgrad: egnet til strygning.	7 kg/  
 Syntetisk		
 Ekstra tørt	Tørhedsgrad: ekstra Tørt.	3 kg/   
 Skabstørt ²⁾	Tørhedsgrad: skabstørt.	3 kg/   
 Strygetørt	Tørhedsgrad: egnet til strygning.	3 kg/   
 Blandet	Bomuld og syntetiske stoffer. Program med lav temperatur. Program til finvask med varm luft.	2 kg/   
 Tørretid	Med dette program kan du bruge tilvalget Tid og indstille programmets varighed.	7 kg/   
 Genopfriskning	Genopfriskning af tøj efter opbevaring.	1 kg
 Genopfriskning, Uld	Genopfrisker uldstoffer. Uldgenstande bliver bløde og behagelige. Tag øjeblikkeligt tingene ud efter programslut.	1 kg

Programmer	Type af vask	Fyldning (maks.) ¹⁾ / Fabriksmærke
 Finvask	Sarte stoffer.	2 kg/   
 Sportstøj	Sportstøj, tynde og lette stoffer, mikrofibere, polyester, der ikke skal stryges.	2 kg/   
 Strygelet	Strygelette stoffer, hvor der kun er brug for minimal strygning. Strygeresultaterne kan være forskellige fra en type stof til et andet. Ryst tøjet, inden du lægger det i apparatet. Når programmet er afsluttet, skal tøjet straks fjernes og hænges på en bøjle.	1 kg (eller 5 skjorter)/   

1) De maksimale vægt henviser til tørt tøj.

2) **Kun til testinstitutter:** Standardprogrammer til test er angivet i EN 61121-dokumentet.

3)  Køge-/Kulørtvask Skabstørt-programmet er "Standardprogrammet for bomuld". Det er velegnet til at tørre normalt, vådt bomuld, og det er det mest effektive program med hensyn til energiforbrug til tørring af vådt bomuld.

6. TILVALG

6.1 Tid

Dette tilvalg kan kun vælges for programmet Tørretid. Du kan indstille programvalget til mellem mindst 10 minutter og højst 2 timer. Varighedens indstilling er relateret til mængden af vasketøj i apparatet.

 Vi anbefaler, at du indstiller en kort varighed for små mængder vasketøj eller for kun én genstand.

6.2 Finvask

Med dette tilvalg kan du indstille et program til finvask, der har en lav

temperatur. Brug dette tilvalg med stoffer, der har symbolet  på stofmærket (f.eks. akryl, viskose).

6.3 Akustisk Signal

du kan høre summeren ved:

- programslut
- start og slut af antikrølfasen
- programafbrydelse

Som standard er det akustiske signal altid slået til. Du kan bruge denne funktion til at slå lyden til eller fra.

 Du kan aktivere Akustisk Signal-tilvalget med alle programmer.


6.4 Tilvalgstabel

Programmer ¹⁾			
 Køge-/Kulørtvask			
 Ekstra tørt		■	■

Programmer ¹⁾			
 Meget Tørt		■	■
 Skabstørt		■	■
 Strygetørt		■	■
 Syntetisk			
 Ekstra tørt		■	■
 Skabstørt		■	■
 Strygetørt		■	■
 Blandet			■
 Tørretid	■	■	■
 Genopfriskning			■
 Genopfriskning, Uld		■	■
 Finvask		■	■
 Sportstøj		■	■
 Strygelet		■	■

¹⁾ Du kan vælge 1 eller flere tilvalg sammen med programmet. Tryk på den relaterede knap for at aktivere eller deaktivere dem.

7. INDSTILLINGER

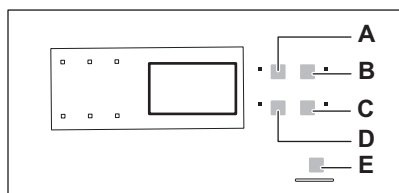

- A. Tid -knap
- B. Forsinket start -knap
- C. Akustisk Signal -knap
- D. Finvask -knap
- E. Start/Pause -knap

7.1 Børnesikring

Dette tilvalg forhindrer, at børn leget med apparatet, mens et program er i gang. Programknappen og knapperne er låst.

Kun ^① sluk-kontakten er låst op.

Aktivering af børnesikringen:

1. Brug programvælgeren til at vælge hvilket som helst program.
2. Vent i ca. 8 sekunder.
3. Tryk samtidigt på knappen (A) og (D) og hold dem nede.

Børnesikringslampen giver sig til at lyse.

Børnesikringslampen giver sig til at lyse.



Børnesikringen kan deaktiveres, mens et program er i gang. Tryk på de samme knapper, og hold dem nede, indtil kontrollampen for børnesikringen slukkes.

7.2 Regulering af vasketøjets resterende fugtniveau

Du kan ændre standardindstillingen for vasketøjets resterende fugtniveau:

1. Brug programvælgeren til at vælge hvilket som helst program.

8. FØR FØRSTE ANVENDELSE

Inden første ibrugtagning:

- Rengør tørretumblerens tromle med en fugtig klud.

2. Vent i ca. 8 sekunder.
3. Tryk samtidigt på knappen **(A)** og **(B)** og hold dem nede.
En af disse kontrollamper tændes:
 -  maksimal tørring af vasketøj
 -  meget tørt vasketøj
 -  standardtørt vasketøj
4. Tryk gentagne gange på knappen **(E)**, indtil kontrollampen for det korrekte niveau lyser.
5. For at bekræfte justeringen skal du trykke på knapperne **(A)** og **(B)** og holde dem nede i ca. 2 sekunder samtidigt.

9. DAGLIG BRUG

9.1 Start af et program uden senere start

1. Forbered vasketøjet, og læg det i apparatet.



PAS PÅ!

Sørg for, at vasketøjet ikke sætter sig fast mellem apparatets luge og gummipakningen, når du lukker lugen.

2. Vælg det program og de tilvalg, der passer til vasketøjets type.
Displayet viser programmets varighed.



Den viste tørretid er i forhold til en fyldning på 5 kg for bomulds- og jeansprogrammer. For de andre programmer er tørretiden i forhold til de anbefalede fyldninger. Tørretiden for bomulds- og jeansprogrammer med en fyldning på over 5 kg er længere.

3. Tryk på Start/Pause-knappen. Programmet starter.

9.2 Start af et program med senere start

1. Vælg det program og de tilvalg, der passer til vasketøjets type.
2. Tryk på knappen til senere start en eller flere gange, indtil displayet viser den senere tid, du ønsker at indstille.



Du kan forsinke programmets start mindst 30 minutter og op til højst 20 timer.

3. Tryk på Start/Pause-knappen. Displayet viser nedtællingen til den senere start.

Når nedtællingen er slut, starter programmet.

9.3 Ændring af program

1. Drej programvælgeren hen på ① OFF
2. Indstil programmet.

9.4 Ved programslut

Når programmet er afsluttet:

- Der udsendes et lydsignal.
- Kontrollampen  blinker.
- Kontrollampen  blinker.
- Start/Pause-kontrollampen lyser.

Apparatet fortsætter med at køre med antikrølfasen i yderligere 30 minutter.

Antikrølfasen forebygger folder i vasketøjet.

Du kan fjerne vasketøjet, før antikrølfasen er slut. Vi anbefaler, for at

få et bedre resultat, at du fjerner vasketøjet, når fasen er næsten slut.

Når antikrølfasen er slut:

- Kontrollampen  lyser, men blinker ikke.
 - Kontrollampen  lyser, men blinker ikke.
 - Start/Pause-kontrollampen slukker.
1. Drej programvælgeren hen på ① OFF
 2. Åbn lugen til apparatet.
 3. Tag tøjet ud.
 4. Luk apparatets luge.



Rengør altid filteret, og tøm vandbeholderen, når et program er afsluttet.

9.5 Standby-funktion

For at mindske energiforbruget deaktiverer denne funktion automatisk apparatet:

- Efter 5 minutter, hvis du ikke starter programmet.
- Efter 5 minutter fra programmets afslutning.

10. RÅD OG TIP

10.1 Forberedelse af tøjet


- Luk lynlåse.
- Luk for dynebetrækkene.
- Lad ikke snore eller bånd være løse (f.eks. bånd på forklæder) under tørringen. Bind dem, inden du starter et program.
- Fjern alle genstande fra lommerne.
- Hvis et tøjstykke har et indvendigt lag af bomuld, skal det vendes på vrangen. Sørg for, at bomuldslaget altid vender udad.
- Vi anbefaler, at du indstiller et korrekt program, der er egnet til den type stof, som ligger i apparatet.
- Læg ikke mørke farver i sammen med lyse farver. Mørke farver kan smitte af.
- Brug et velegnet program til bomuld, jersey og strik for at forhindre, at det krymper.
- Sørg for, at det ilagte tøj ikke er mere end det maksimalt angive på programtabellen.
- Tør kun tøj, der er velegnet til tørretumbling. Se vaskeanvisningen.
- Tør ikke store og små ting sammen. De små ting kan blive fanget inde de store ting og blive ved med at være våde.

Vaskeanvisning	Beskrivelse
	Vasketøj er velegnet til tørretumbling.
	Vasketøj er velegnet til tørretumbling ved højere temperaturer.
	Vasketøj er kun velegnet til tørretumbling ved lavere temperaturer.
	Vasketøj er ikke velegnet til tørretumbling.


11. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

11.1 Rengøring af filteret


1.

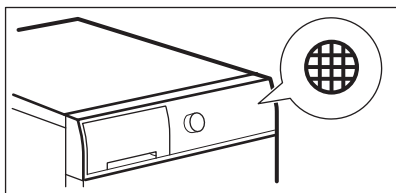

2.

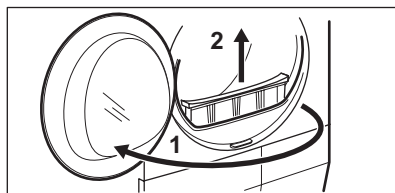


3.

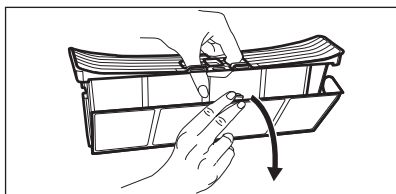


4.



5. 1)

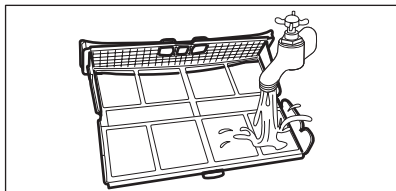


6.

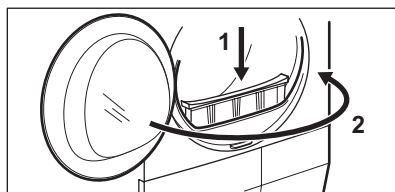


1) rengør om nødvendigt filteret med varmt vand.

11.2 Tømning af vandbeholderen


1.

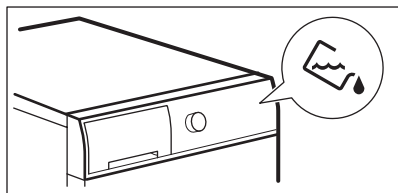


2.

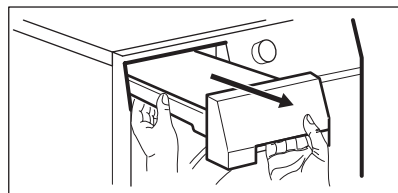

3.

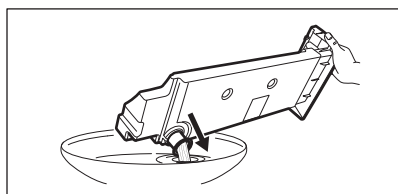


4.

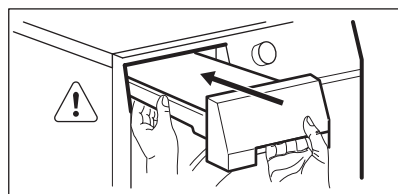


Du kan bruge vandet fra vandbeholderen som et alternativ til destilleret vand (f.eks. til dampstrygning). Fjern rester af snavs med et filter, inden du bruger vandet.

11.3 Rengøring af kondensatoren


1.

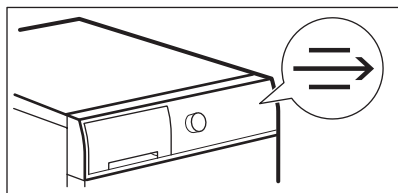


2.

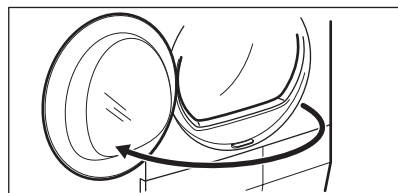


3.

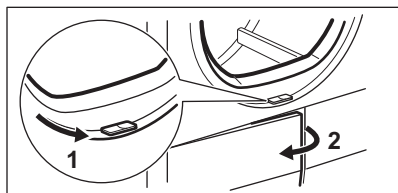


4.

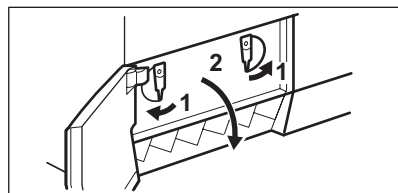


5.

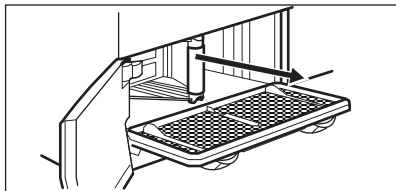


6.

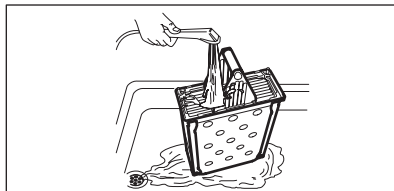

7.

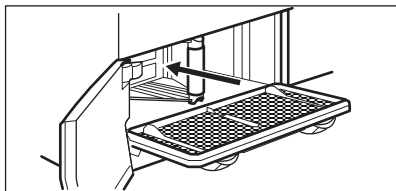

8.

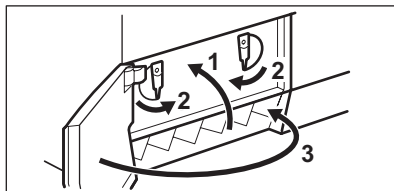

11.4 Rengøring af tromle



ADVARSEL!

Kobl apparatet fra strømforsyningen, før det rengøres.

Brug et almindeligt neutralt vaskemiddel til at rengøre den indvendige overflade af tromlen og tromleløfterne. Tør de rengjorte overflader med en blød klud.



PAS PÅ!

Brug ikke skuremidler eller stålsvampe til rengøring af tromlen.

Rengør med en fugtig klud. Tør de rengjorte overflader med en blød klud.



PAS PÅ!

Brug ikke møbelrens eller skrappe rengøringsmidler til rengøring af apparatet.

11.6 Rengøring af lufttilførselshullerne

Brug en støvsuger til at fjerne frugget fra lufttilførselshullerne.

11.5 Rengøring af betjeningspanel og kabinet

Brug et almindeligt neutralt vaskemiddel til at rengøre betjeningspanelet og kabinettet.

12. FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag
Du kan ikke tænde for apparatet.	Kontrollér, at netstikket er sat rigtigt i stik-kontakten.
	Kontroller sikringerne i husholdningens sikringsboks.
Programmet starter ikke.	Tryk på Start/Pause.

Problem	Mulig årsag
	Kontrollér, at apparatets låge er lukket.
Apparatets låge lukker ikke.	Sørg for at sætte filteret rigtigt i.
	Sørg for, at vasketøjet ikke sætter sig fast mellem apparatets låge og gummipakningen.
Apparatet standser under drift.	Sørg for, at vandbeholderen er tom. Tryk på Start/Pause for at starte programmet igen.
Programtiden er for lang, eller utilstrækkelige tørreresultater. ¹⁾	Sørg for, at vasketøjets vægt passer til programmets varighed.
	Kontrollér, at filteret er rent.
	Tøjet er for vådt. Centrifuger vasketøjet i vaskemaskinen igen.
	Sørg for, at rumtemperaturen er over +5 °C og under +35 °C. Optimal rumtemperatur er fra 19 °C til 24 °C.
	Indstil Tørretid- eller Ekstra tørt-programmet. ²⁾
Displayet viser Err .	Hvis du ønsker at indstille et nyt program, skal du slukke og tænde for apparatet.
	Sørg for, at du kan vælge tilvalgene til programmet.
Displayet viser (f.eks. E51).	Sluk, og tænd for apparatet. Start et nyt program. Kontakt det lokale servicecenter, hvis problemet opstår igen.

¹⁾ Efter maks. 5 timer afsluttes programmet automatisk.

²⁾ Det kan ske, at nogle områder forbliver fugtige ved tørring af store ting (f.eks. lagener).

Hvis tørringen er utilfredsstillende

- Det indstillede program var forkert.
- Filteret er tilstoppet.
- Kondensatoren er tilstoppet.
- Der var for meget vasketøj i apparatet.
- Tromlen er beskidt.
- Forkert indstilling af ledeevneføleren (se kapitel "Indstillinger - Regulering

af vasketøjets resterende fugtniveau" for en bedre indstilling).

- Lufttilførselshullerne er tilstoppede.
- Rumtemperaturen er for lav eller for høj (optimal rumtemperatur fra 19 °C til 24 °C)

13. TEKNISKE DATA

Højde x bredde x dybde	850 x 600 x 540 mm (maks. 570 mm)
------------------------	-----------------------------------

Maks. dybde, når apparatets luge er åben	1030 mm
Maks. bredde, når apparatets luge er åben	950 mm
Indstillelig højde	850 mm (+ 15 mm – justering af ben)
Tromlens rumfang	104 l
Maksimal fyldning	7 kg
Spænding	230 V
Hyppighed	50 Hz
Nødvendig sikring	10A
Effekt i alt	2250 W
Energieffektivitetsklasse	B
Energiforbrug ¹⁾	4,30 kWt
Årligt energiforbrug ²⁾	504 kWt
Strømforbrug, tændt	0,41 W
Strømforbrug, slukket	0,41 W
Type af anvendelse	Husholdning
Tilladt rumtemperatur	+ 5 °C til + 35 °C
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste partikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse mod fugt	IPX4

¹⁾ Med reference til EN 61121. 7kg bomuld og centrifugeret ved 1000 o/m.

²⁾ Energiforbrug pr. år i kWt, baseret på 160 tørrecykler i standardprogrammet for bomuld, helt og halvt fyldt op, og forbruget i sparefunktionerne. Aktuelt energiforbrug pr. cyklus afhænger af, hvordan apparatet bruges (FORORDNING (EU) nr. 392/2012).

13.1 Forbrugsværdier

Program	Centrifugeret ved / resterende fugtighed	Tørretid	Energiforbrug
Køge-/Kulørtvask 7 kg			
Skabstørt	1400 o/m / 50%	115 min.	3,77 kWt
	1000 o/m / 60%	131 min.	4,30 kWt
Strygetørt	1400 o/m / 50%	96 min.	3,04 kWt
	1000 o/m / 60%	109 min.	3,47 kWt

Program	Centrifugeret ved / resterende fugtighed	Tørretid	Energiforbrug
Syntetisk 3 kg			
Skabstørt	1200 o/m / 40%	48 min.	1,26 kWt
	800 o/m / 50%	55 min.	1,43 kWt

14. MILJØHENSYN

Genbrug materialer med symbolet . Anbring emballagematerialet i passende beholdere til genbrug. Hjælp med at beskytte miljøet og menneskelig sundhed samt at genbruge affald af elektriske og elektroniske apparater.

Kasser ikke apparater, der er mærket med symbolet , sammen med husholdningsaffaldet. Lever produktet tilbage til din lokale genbrugsplads eller kontakt din kommune.

SISÄLTÖ

1. TURVALLISUUSOHJEET.....	20
2. TURVALLISUUSOHJEET.....	22
3. LAITTEEN KUVAUS.....	23
4. KÄYTTÖPANEELI.....	24
5. OHJELMATAULUKKO.....	25
6. LISÄTOIMINNOT.....	26
7. ASETUKSET.....	27
8. KÄYTTÖÖNOTTO.....	28
9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ.....	28
10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA.....	29
11. HOITO JA PUHDISTUS.....	30
12. VIANMÄÄRITYS.....	32
13. TEKNISET TIEDOT.....	33

SINUN PARHAAKSESI

Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma erinomaisista tuloksista.

Tervetuloa Electroluxiin.

Vieraile verkkosivullamme:



Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:

www.electrolux.com/webselfservice



Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:

www.registerelectrolux.com



Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:

www.electrolux.com/shop

ASIAKASPALVELU JA HUOLTO

Suosittellemme alkuperäisten varaosien käyttöä.

Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme. Malli, tuotenumero, sarjanumero.

Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.

 Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet

 Yleisohjeet ja vinkit

 Ympäristönsuojeluohjeita

Oikeus muutoksiin pidätetään.

1. TURVALLISUUSOHJEET

Lue laitteen mukana toimitetut ohjeet ennen tämän laitteen asennuksen ja käytön aloittamista. Valmistaja ei ota vastuuta henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. Säilytä ohjeita aina varmassa ja helppopääsyisessä paikassa tulevia käyttökertoja varten.

1.1 Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus



VAROITUS!

Tukehtumis-, henkilövamma- tai pysyvän vammautumisen vaara.

- Tätä laitetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä rajoitteiset henkilöt edellyttäen, että heitä on opastettu ja/tai heitä valvotaan laitteen turvallisessa käytössä ja he ymmärtävät mahdolliset käyttöön liittyvät vaarat.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Alle 3-vuotiaat lapset tulee pitää kaukana laitteesta, ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Kaikki pakkaukset tulee pitää lasten ulottumattomissa ja hävittää asianmukaisesti.
- Pidä pesuaineet lasten ulottumattomissa.
- Pidä lapset ja kotieläimet poissa laitteen luokun luota silloin, kun se on auki.
- Jos laitteessa on lapsilukko, se tulee kytkeä päälle.
- Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai suorittaa laitteeseen käyttäjän huoltotoimenpiteitä.

1.2 Yleiset turvallisuusohjeet

- Älä muuta laitteen teknisiä ominaisuuksia.
- Jos kuivausrumpu asennetaan pesukoneen päälle, käytä torniasennussarjaa. Valtuutetulta jälleenmyyjältä saatavilla olevaa asennussarjaa voidaan käyttää vain laitteissa, jotka on määritetty lisävarusteen mukana

toimitetuissa ohjeissa. Lue se huolellisesti ennen asennusta (katso asennusopas).

- Laite voidaan asentaa erilleen muista kalusteista tai keittiön työtason alapuolelle oikean kokoiseen tilaan (katso asennusopas).
- Älä asenna laitetta lukittavan oven, liukuoven tai vastakkaiselle puolelle kiinnitetyn oven taakse, jossa laitteen ovea ei voida avata kokonaan.
- Pohjan tuuletusaukot (jos olemassa) eivät saa olla maton tai muun lattiapäällysteen peitossa.
- Kytke pistoke pistorasiaan vasta asennuksen jälkeen. Varmista, että laitteen verkkovirtakytkentä on hyvin ulottuvilla laitteen asennuksen jälkeen.
- Varmista, että huoneen ilmanvaihto on hyvä. Muiden kaasulla tai polttoaineilla toimivien laitteiden tai avotulien kehittämät höyryt tai savu eivät saa päästä tilaan ilmastointikanavien kautta.
- Poistoilmaa ei saa poistaa hormiin, jota käytetään kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien laitteiden höyryn poistamiseen.
- Jos virtajohto vaurioituu, sen saa sähkövaaran välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, valtuutettu huoltoliike tai vastaava ammattitaitoinen henkilö.
- Maksimitäyttömäärää 7 kg ei saa ylittää (ks. luku "Ohjelmataulukko").
- Jos tekstiileissä on teollisten kemikaalien tahroja, niitä ei saa pestä laitteessa.
- Pyyhi mahdollinen laitteen ympärille kerääntynyt nukka ja muut materiaali jäämät pois.
- Älä käytä laitetta ilman sihtiä. Puhdista nukkashti ennen jokaista käyttökertaa ja jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Älä kuivaa kuivausrummussa pesemättömiä vaatteita
- Tekstiilit, joissa on ruokaöljyä, asetonia, alkoholia, petrolia, kerosiinia, tahrannoistoaainetta, tärpättiä, vahoja ja vahanpoistoaineita on pestävä kuumassa

vedessä käyttäen runsaasti pesuainetta, ennen kuin ne voidaan kuivata kuivausrummussa.

- Kuivausrummussa ei saa kuivata vaahtokumista valmistettuja tuotteita (lateksivaaho), suihkumyssiä, vettähylykiviä tekstiilejä, kumitettuja esineitä tai vaatteita eikä vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.
- Noudata huuhteluaineiden ja vastaavien tuotteiden käytössä aina tuotteen valmistajan ohjeita.
- Poista pyykeistä kaikki mahdolliset sytytyslähteet, kuten savukkeensytyttimet ja tulitikut.
- Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausjakson päättymistä, ellet heti ota pyykkiä rummusta ja levitä sitä kuivumaan, jotta kuumuus haihtuu.
- Kuivausohjelman viimeinen vaihe on jäähdytysvaihe, joka suojaa pyykkiä korkean lämpötilan aiheuttamilta vahingoilta.
- Kytke laite pois toiminnasta ja irrota pistoke pistorasiasta ennen ylläpitotoimien aloittamista.

2. TURVALLISUUSOHJEET

2.1 Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit.
- Vaurioitunutta laitetta ei saa asentaa tai käyttää.
- Noudata koneen mukana toimitettuja ohjeita.
- Siirrä laitetta aina varoen, sillä se on raskas. Käytä aina suojakäsineitä ja suojaavia jalkineita.
- Laitetta ei saa asentaa tilaan tai käyttää tilassa, jossa lämpötila voi olla alle 5 °C tai yli 35 °C.
- Varmista, että laitteen asennuspaikan lattia on tasainen, vakaa, lämmönkestävä ja puhdas.
- Varmista riittävä ilmankierto laitteen ja lattian välissä.
- Laite tulee säilyttää pystyasennossa siirtämisen aikana.
- Laitteen takaosan pinta on asetettava seinää vasten.

- Kun laite on asetettu lopulliseen asennuspaikkaan, tarkista, että se on täysin tasapainossa vesivaakaa käyttäen. Säädä tarvittaessa laitteen säätöjalkoja.

2.2 Sähköliitäntä



VAROITUS!

Tulipalo- ja sähköiskuvaara.

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.
- Varmista, että arvokilven sähkötiedot vastaavat kotitalouden sähköverkon arvoja. Ota muussa tapauksessa yhteyttä sähköasentajaan.
- Kytke pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä käytä jakorasioita tai jatkojohtoja.
- Älä vedä virtajohtosta pistoketta irrottaessasi. Vedä aina pistokkeesta.
- Älä koske virtajohtoon tai pistokkeeseen märillä käsillä.

- Tämä kodinkone vastaa Euroopan yhteisön direktiivejä.

2.3 Käyttö



VAROITUS!

Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja, sähköiskuja, tulipaloja, palovammoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
- Älä kuivaa vaurioituneita (repeytyneitä, rispaantuneita) tekstiilejä, joissa on pehmusteita tai täytteitä.
- Kuivaa vain tekstiilejä, jotka voidaan kuivata kuivausrummussa. Noudata tekstiilien hoito-ohjemerkinä.
- Jos olet pessyt pyykit tahranpoistoaineella, suorita ylimääräinen huuhtelukoko ennen kuivausrummun käynnistämistä.
- Älä juo lauhdevettä/tislattua vettä tai valmista ruokaa lauhdevettä/tislattua vettä käyttäen. Se voi aiheuttaa terveysongelmia ihmisille ja eläimille.
- Älä istu tai seiso avoimen luukun päällä.
- Älä kuivaa kuivausrummussa täysin märkiä vaatteita.

2.4 Hoito ja puhdistus



VAROITUS!

Virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai laitteen vaurioitumisen.

- Älä suihkuta vettä tai käytä höyryä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite kostealla pehmeällä liinalla. Käytä vain mietoja puhdistusaineita. Älä käytä hankausainetta, hankaavia pesulappuja, liuottimia tai metalliesineitä.

2.5 Hävittäminen




VAROITUS!

Henkilövahinko- tai tukehtumisvaara.

- Irrota laite sähköverkosta ja vedenjakelusta.
- Leikkaa virtajohto laitteen läheltä ja hävitä se.
- Poista luukun lukitus, jotta lapset ja eläimet eivät voisi jäädä kiinni rummun sisälle.
- Hävitä laite paikallisten kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskevien määräyksien mukaisesti.

3. LAITTEEN KUVAUS

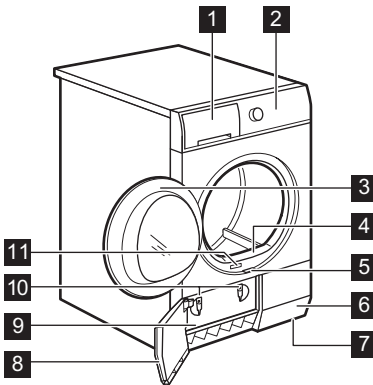


- 1 Tyhjennä vesisäiliö
- 2 Käyttöpaneeli
- 3 Laitteen luukku
- 4 Pääsihti
- 5 Lauhduttimen luukun painike
- 6 Tuuletusaukot
- 7 Säädetävät jalat
- 8 Lauhduttimen luukku
- 9 Lauhduttimen kansi
- 10 Lauhduttimen kannen lukitukset
- 11 Arvokilpi



Luukun käteisyttä voidaan vaihtaa laitteen täyttämisen helpottamiseksi ja asentamisen helpottamiseksi. (katso erillinen esite).

4. KÄYTTÖPANEELI

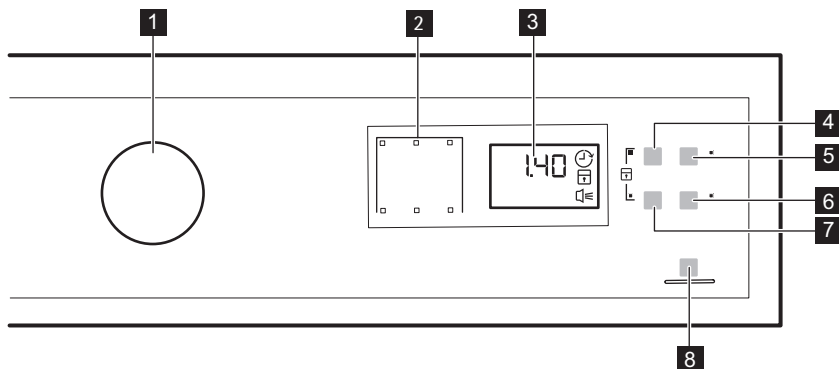

- 1** Ohjelmanvalitsin ja ⏻ OFF-virtakytkin
- 2** Merkkivalot
- 3** Näyttö
- 4** 🌀 Ajastettu kuivaus - kosketuspainike
- 5** ⌚ Ajastin -kosketuspainike
- 6** 🔊 Äänimerkki -kosketuspainike
- 7** 🌸 Arka Pyykki -kosketuspainike

- 8** ⏮|| Käynnistä/Tauko - kosketuspainike



Kosketa kosketuspainikkeita sormella symbolin alueella tai lisätoiminnon nimen kohdalla. Älä käytä käsineitä, kun käytät käyttöpaneelia. Varmista, että käyttöpaneeli on aina puhdas ja kuiva.

4.1 Merkkivalot

Merkkivalot	Kuvaus
🌀	Kuivausvaihe
❄️	Jäähdytysvaihe
🕒	Rypistymisenesto
⇒	Lauhdutin
🚰	Tyhjennä vesisäiliö

Merkkivalot	Kuvaus
	Nukkasihti
	Ajastin
	Lapsilukko
	Äänimerkit
2 . 0 0	Ohjelman kesto
1 0 ' - 2 . 0 0	Aika-ohjelman kesto
3 0 ' - 2 0 h	Ajastin-toiminnon kesto

5. OHJELMATAULUKKO

Ohjelmat	Pestävä pyykki	Täyttömäärä (maks.) ¹⁾ / Tekstiilin merkintä
 Valko/Kirjo		
 Extra Dry	Kuivaustaso: erittäin kuiva.	7kg/  
 Täysin Kuiva	Kuivaustaso: täysin kuiva.	7kg/  
 Kaappikuiva ²⁾³⁾	Kuivaustaso: kaappikuiva.	7kg/  
 Silityskuiva ²⁾	Kuivaustaso: silityskuiva.	7kg/  
 Siliävät		
 Extra Dry	Kuivaustaso: erittäin kuiva.	3 kg/   
 Kaappikuiva ²⁾	Kuivaustaso: kaappikuiva.	3 kg/   
 Silityskuiva	Kuivaustaso: silityskuiva.	3 kg/   
 Sekapyykki	Puuvilla- ja tekokuitutekstiilit. Alhaisen lämpötilan ohjelma. Hellävarainen ohjelma, joka käyttää lämmintä ilmaa.	2 kg/   
 Ajastettu kuivaus	Voit käyttää tässä ohjelmassa lisätoimintoa Ajastettu kuivaus ja asettaa ohjelman keston.	7kg/   
 Raikastus	Säilössä olleiden tekstiilien raikastus.	1kg

Ohjelmat	Pestävä pyykki	Täyttömäärä (maks.) ¹⁾ / Tekstiilin merkintä
 Villa Raikastus	Villavaatteiden raikastus. Villavaatteista tulee pehmeitä. Poista vaatteet välittömästi ohjelman päättymisen jälkeen.	1 kg
 Hienopesu	Arat tekstiilit.	2 kg/   
 Ulkoilupuvut	Silittämättömät urheiluvaatteet, ohuet ja kevyet kuidut, mikrokuidut, polyesterikuidut.	2 kg/   
 Helposti Siliävät	Helposti siliävät tekstiilit, jotka vaativat vain kevyen silityksen. Kuivaustulokset voivat vaihdella tekstiilin lajin mukaan. Ravista vaatteita ennen kuin asetat ne laitteeseen. Kun ohjelma on suoritettu loppuun, poista pyykki heti ja aseta ne vaateripustimeen.	1 kg (tai 5 paitaa)   

1) Maksimipaino viittaa kuivaan pyykkiin.

2) **Vain testilaitoksille:** Testien standardit ohjelmat on määritetty EN 61121 -asiakirjassa.

3)  Valko/Kirjo Kaappikuiva -ohjelma on "Standardi puuvillaohjelma". Sopii määrän normaalin puuvillapyykin kuivaukseen. Energiankulutuksen kannalta tehokkain määrän puuvillapyykin kuivausohjelma.

6. LISÄTOIMINNOT

6.1 Ajastettu kuivaus

Tämä lisätoiminto koskee vain Ajastettu kuivaus-ohjelmaa. Voit asettaa ohjelman keston 10 minuutin ja 2 tunnin välillä.

Kesto on suhteessa laitteen pyykkimäärään.



Suosittellemme, että asetat lyhyen keston pienille pyykkimäärille tai kuivatessasi vain yhtä tekstiiliä.

6.2 Arka Pyykki

Tämän lisätoiminnon avulla voit asettaa hellävaraisen kuivausohjelman, jonka lämpötila on alhainen. Käytä tätä lisätoimintoa tekstiileihin, joiden

ohjemerkinä on symboli  (esim. akryyli, viskoosi).

6.3 Äänimerkki

Voit kuulla äänimerkin seuraavissa tapauksissa:

- vaiheen loppu
- rypistymisenestovaiheen alussa ja lopussa
- vaiheen keskeytys.

Oletusarvona äänimerkki on aina käytössä. Tämän toiminnon avulla äänimerkki voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä.




Voit aktivoida Äänimerkki-lisätoiminnon kaikkiin ohjelmiin.

6.4 Lisätoiminnot-taulukko

Ohjelmat ¹⁾			
 Valko/Kirjo			
 Extra Dry		■	■
 Täysin Kuiva		■	■
 Kaappikuiva		■	■
 Silityskuiva		■	■
 Siliävät			
 Extra Dry		■	■
 Kaappikuiva		■	■
 Silityskuiva		■	■
 Sekapyykki			■
 Ajastettu kuivaus	■	■	■
 Raikastus			■
 Villa Raikastus		■	■
 Hienopesu		■	■
 Ulkoilupuvut		■	■
 Helposti Siliävät		■	■

¹⁾ Ohjelman asettamisen yhteydessä voit asettaa 1 tai useamman lisätoiminnon. Voit kytkeä ne toimintaan tai pois toiminnasta painamalla vastaavaa kosketuspainiketta.

7. ASETUKSET

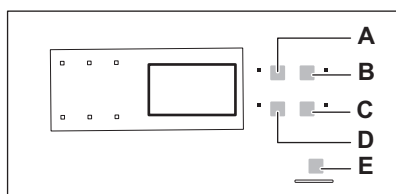

A. Ajastettu kuivaus  -kosketuspainike

B. Ajastin  -kosketuspainike

C. Äänimerkki  -kosketuspainike

D. Arka Pyykki  -kosketuspainike

E. Käynnistä/Tauko  -kosketuspainike

7.1 Lapsilukko

Tämä lisätoiminto estää lapsia leikkimästä laitteella ohjelman ollessa käynnissä. Ohjelmanvalitsin ja kosketuspainikkeet lukittuvat.

Vain -virtakytkin on käytössä.

Lapsilukko-lisätoiminnon kytkeminen toimintaan:

1. Valitse haluamasi ohjelma ohjelmanvalitsimella.
2. Odota noin 8 sekuntia.
3. Paina ja pidä alhaalla kosketuspainikkeita **(A)** ja **(D)** samanaikaisesti. Lapsilukon merkkivalo syttyy.

Lapsilukon merkkivalo syttyy.



Lapsilukko voidaan poistaa käytöstä ohjelman ollessa käynnissä. Paina ja pidä alhaalla samoja kosketuspainikkeita, kunnes lapsilukon merkkivalo sammuu.

7.2 Pyykin jäännöskosteustason säätäminen

Pyykin jäännöskosteustason oletusasetuksen muuttaminen:

1. Valitse haluamasi ohjelma ohjelmanvalitsimella.
2. Odota noin 8 sekuntia.
3. Paina ja pidä alhaalla painikkeita **(A)** ja **(B)** samanaikaisesti.

Jokin seuraavista merkkivaloista syttyy:

-  pyykin maksimaalinen kuivuus
 -  pyykin suurempi kuivuus
 -  pyykin vakiokuivuus
4. Paina painiketta **(E)** toistuvasti, kunnes oikean tason merkkivalo syttyy.
 5. Vahvista asetus painamalla ja pitämällä alhaalla painiketta **(A)** ja **(B)** samanaikaisesti noin 2 sekunnin ajan.

8. KÄYTTÖÖNOTTO

Ennen laitteen ensimmäistä käynnistyskertaa:

- Puhdista kuivausrummun rumpu kostealla liinalla.

- Käynnistä lyhyt ohjelma (esim. 30 minuuttia) pyykin ollessa kosteaa.

9. PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ

9.1 Ohjelman käynnistäminen ilman ajastusta

1. Valmistelee pyykin ja täytä laite.



HUOMIO!

Varmista, ettei pyykin jää laitteen luukun ja kumitiivisteen väliin luukun sulkemisen yhteydessä.

2. Aseta oikea ohjelma ja lisätoiminnot pyykin lajin mukaan. Ohjelman kesto näkyy näytössä.



Näkyvissä oleva kuivausaika viittaa 5 kg:n Puuvilla- ja Farkut-ohjelmiin. Muissa ohjelmissa kuivausaika viittaa suositeltuihin täyttömääriin. Puuvilla- ja Farkut-ohjelmien kuivausaika yli 5 kg:n täyttömäärällä on pitempi.

3. Paina Käynnistä/Tauko-kosketuspainiketta. Ohjelma käynnistyy.

9.2 Ohjelman käynnistäminen ajastuksella

1. Aseta oikea ohjelma ja lisätoiminnot pyykin lajin mukaan.
2. Paina ajastimen painiketta toistuvasti, kunnes haluamasi viive näkyy näytössä.



Voit asettaa ohjelman käynnistymään 30 minuutin ja 20 tunnin välisellä viiveellä.

3. Paina Käynnistä/Tauko-kosketuspainiketta. Näytössä näkyy ajastimen ajanlaskenta.

Kun asetettu aika on kulunut loppuun, ohjelma käynnistyy.

9.3 Ohjelman muuttaminen

1. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon ① OFF.
2. Valitse ohjelma.

9.4 Ohjelman päättyessä

Kun ohjelma on päättynyt:

- Laitteesta kuuluu jaksottainen äänimerkki.
- Merkkivalo  vilkkuu.
- Merkkivalo  vilkkuu.
- Merkkivalo Käynnistä/Tauko palaa.

Laite jatkaa toimintaa Rypistymisenesto-toiminnolla vielä noin 30 minuutin ajan.

Rypistymisenesto-toiminto estää pyykkien rypyt.

Voit poistaa pyykin ennen kuin Rypistymisenesto-toiminto on päättynyt. Suosittelemme parempien tuloksien saavuttamiseksi, että pyykit poistetaan vasta sitten, kun toiminto on lähes päättynyt.

Kun Rypistymisenesto-toiminto on päättynyt:

- Merkkivalo  palaa, mutta se ei vilku.
- Merkkivalo  palaa, mutta se ei vilku.
- Käynnistä/Tauko sammuu.

1. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon ① OFF.
2. Avaa laitteen luukku.
3. Ota pyykki pois koneesta.
4. Sulje laitteen luukku.



Puhdista aina sihti ja tyhjennä vesisäiliö ohjelman päättyessä.

9.5 Valmiustilatoiminto

Energiankulutuksen vähentämiseksi tämä toiminto kytkee laitteen automaattisesti pois toiminnasta:

- 5 minuutin kuluttua, jos ohjelmaa ei käynnistetä.
- 5 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä.

10. VIHJEITÄ JA NEUVOJA

10.1 Pyykin valmistelemine

- Sulje vetoketjut.
- Sulje untuvapeittojen kiinnittimet.
- Siteitä tai nauhoja (esim. esiliinan nauhat) ei saa kuivata irrallaan. Sido ne ennen ohjelman käynnistämistä.
- Tyhjennä kaikki taskut.
- Jos tekstiilissä on puuvillainen sisäkerros, käännä se nurinpäin. Varmista, että puuvillakerros on aina ulospäin.
- Suosittelemme, että asetat oikean ohjelman laitteessa olevan pyykin lajin mukaan.

- Tummia vaatteita ei saa sekoittaa vaaleiden vaatteiden sekaan. Tummissa tekstiileistä voi päästä väriä.
- Vältä tekstiilien kutistuminen valitsemalla puuvilla-, jersey- tai trikoovaatteisiin sopiva ohjelma.
- Varmista, ettei pyykin paino ylitä ohjelmataulukon mukaista maksimipainoa.
- Kuivaa ainoastaan kuivausrummussa kuivattavia tekstiilejä. Katso soveltuvuus tekstiilin hoito-ohjelmekinnästä.

- Suuria ja pieniä kappaleita ei saa kuivata yhdellä kertaa. Pienet vaatekappaleet voivat jäädä suurien


kappaleiden sisään, jolloin ne jäävät kosteiksi.

Tekstiilin merkintä	Kuvaus
	Kuivausrummussa kuivattava tekstiili.
	Kuivausrummussa korkeissa lämpötiloissa kuivattava tekstiili.
	Kuivausrummussa vain alhaisissa lämpötiloissa kuivattava tekstiili.
	Tekstiili, jota ei saa kuivata kuivausrummussa.


11. HOITO JA PUHDISTUS

11.1 Sihdin puhdistaminen


1.

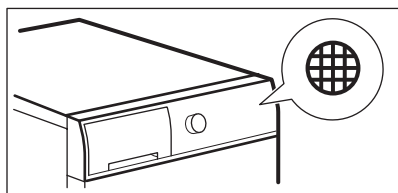

2.

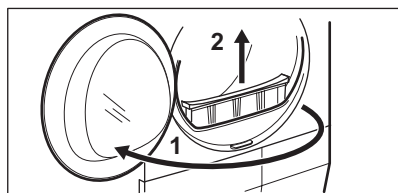


3.

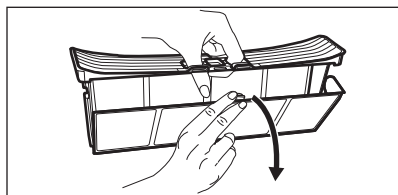


4.



5.1)

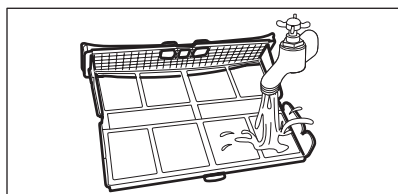


6.

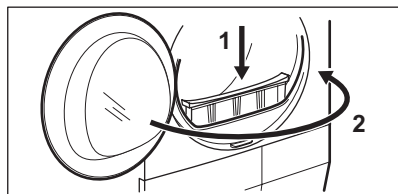


1) puhdistasi tarvittaessa kuumalla vedellä.

11.2 Vesisäiliön tyhjentäminen


1.

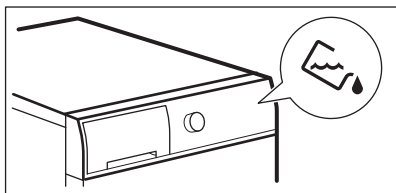


2.

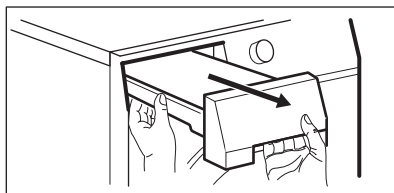

3.

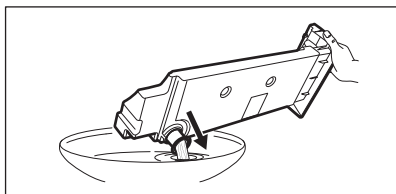


4.

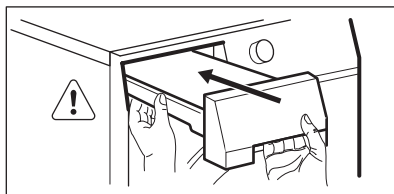


Voit käyttää vesisäiliön vettä tislattun veden sijasta (esim. höyröilytykseen). Poista liat suodattimella ennen veden käyttämistä.

11.3 Lauhduttimen puhdistaminen


1.

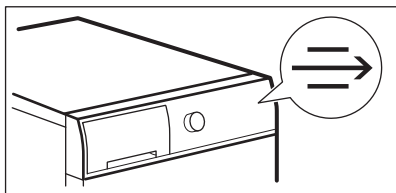


2.

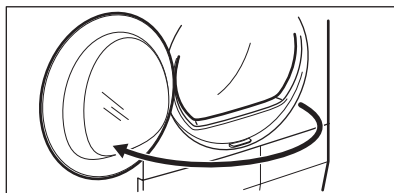


3.

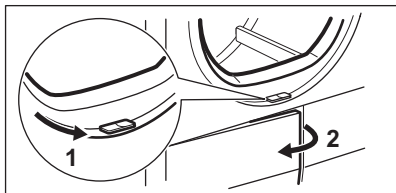


4.

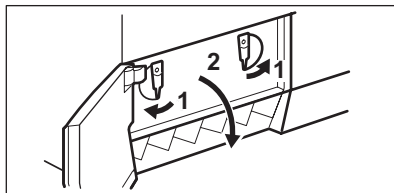


5.

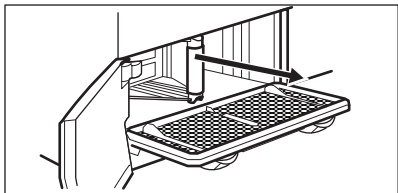


6.

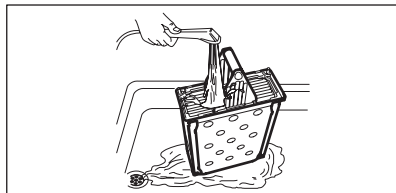

7.

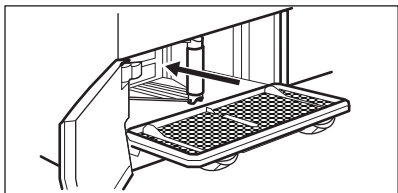

8.

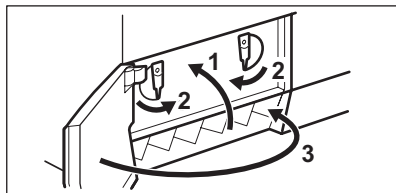

11.4 Rummun puhdistaminen



VAROITUS!

Irrota laite sähköverkosta ennen sen puhdistamista.

Puhdista rummun sisäosa ja sen nostimet miedolla pesuaineella. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.



HUOMIO!

Älä puhdista rumpua hankausaineilla tai teräsvillalla.

Käytä kosteaa liinaa. Kuivaa puhdistetut pinnat pehmeällä liinalla.



HUOMIO!

Älä käytä laitteen puhdistamiseen kalusteiden puhdistusaineita tai puhdistusaineita, jotka voivat aiheuttaa korroosiota.

11.5 Käyttöpaneelin ja ulkokuoren puhdistaminen

Puhdista käyttöpaneeli ja ulkokuori miedolla pesuaineella.

11.6 Tuuletuskanavien puhdistaminen

Poista tuuletuskanaviin kerääntynyt nukka pölynimurilla.

12. VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Laite ei kytkeydy toimintaan.	Varmista, että pistoke on kiinnitetty pistorasiaan.
	Tarkista asunnon sähkötaulun sulake (sulakekaapista).
Pesuohjelma ei käynnisty.	Paina painiketta Käynnistä/Tauko.
	Tarkista, että laitteen luukku on suljettu.

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Laitteen luukkua ei voi sulkea.	Tarkista, että sihti on asetettu oikein paikalleen.
	Varmista, ettei pyykki jää laitteen luukun ja kumitiivisteeseen väliin.
Laite pysähtyy toiminnan aikana.	Tarkista, että vesisäiliö on tyhjä. Käynnistä ohjelma painamalla uudelleen painiketta Käynnistä/Tauko.
Ohjelman kesto on liian pitkä tai kuivaustulos on heikko. ¹⁾	Varmista, että pyykin paino sopii ohjelman keston.
	Varmista, että sihti on puhdas.
	Pyykki on liian märkää. Linkoa pyykki uudelleen pesukoneessa.
	Varmista, että huoneenlämpötila on yli +5 °C ja alle +35 °C. Optimaalinen huoneenlämpötila on 19 °C - 24 °C.
	Aseta Ajastettu kuivaus tai Extra Dry -ohjelma. ²⁾
Näytössä näkyy Err .	Jos haluat asettaa uuden ohjelman, kytke laite pois toiminnasta ja uudelleen toimintaan.
	Varmista, että lisätoiminnot sopivat valittuun ohjelmaan.
Näytössä näkyy (esim. E51).	Kytke laite pois toiminnasta ja toimintaan. Käynnistä uusi ohjelma. Jos ongelma toistuu, ota yhteys huoltopalveluun.

¹⁾ Ohjelma päättyy automaattisesti enintään 5 tunnin kuluttua.

²⁾ Jotkin kohdat voivat jäädä kosteiksi suurikokoisia kappaleita kuivatessa (esim. lakanat).

Jos kuivaustulos ei ole hyvä.

- Asetettu ohjelma oli virheellinen.
- Sihti on tukossa.
- Lauhdutin on tukossa.
- Laitteessa oli liikaa pyykkiä.
- Rumpu on likainen.
- Johtavuusanturin virheellinen asetus (ks. parempi asetus kappaleesta

"Asetukset - Jäljelle jäävän pyykin kosteustason säätäminen").

- Tuuletusaukot ovat tukossa.
- Huoneenlämpötila on liian alhainen tai korkea (optimaalinen huoneenlämpötila 19 °C - 24 °C)

13. TEKNISET TIEDOT

Korkeus x leveys x syvyys	850 x 600 x 540 mm (enintään 570 mm)
---------------------------	--------------------------------------

Maksimisyyvyys laitteen luukun ollessa au- ki	1030 mm
Maksimileveys laitteen luukun ollessa au- ki	950 mm
Säädettävä korkeus	850 mm (+ 15 mm - jalkojen säätö)
Rummun tilavuus	104 l
Maksimitäyttömäärä	7 kg
Jännite	230 V
Taajuus	50 Hz
Vaadittu sulake	10 A
Kokonaisteho	2250 W
Energiatehokkuusluokka	B
Energiankulutus ¹⁾	4,30 kWh
Vuosittainen energiankulutus ²⁾	504 kWh
Päälle jätetyn tilan tehoabsorptio	0,41 W
Pois toiminnasta tilan tehoabsorptio	0,41 W
Käyttötapa	Kotitalous
Sallittu ympäristön lämpötila	+ 5 °C - + 35 °C
Suojakansi takaa kiinteiden hiukkasten ja kosteuden suojaustason, lukuun ottamatta kuitenkin matalajännitteisiä laitteita, joissa ei ole kosteussuojaa. IPX4	

¹⁾ Standardin EN 61121 mukaisesti. 7kg puuvillapyykkiä, linkousnopeus 1000 kierr./min.

²⁾ Energiankulutus vuodessa yksikössä kWh, perustuu standardin puuvillaohjelman 160 kuivauskierrokseen täydellä ja osittaisella täyttömäärällä, ja vähän energiaa kuluttavien tilojen energiankulutus. Kierroksen todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta (MÄÄRÄYS (EU) Nro 392/2012).

13.1 Kulutusarvot

Ohjelma	Linkousnopeus / jäännöskosteus	Kuivausaika	Energiankulutus
Valko/Kirjo 7 kg			
Kaappikuiva	1400 kierrosta/min 50%	115 min.	3,77 kWh
	1000 kierrosta/min 60%	131 min.	4,30 kWh
Silityskuiva	1400 kierrosta/min 50%	96 min.	3,04 kWh
	1000 kierrosta/min 60%	109 min.	3,47 kWh

Ohjelma	Linkousnopeus / jäännöskosteus	Kuivausaika	Energiankulutus
Siliävät 3 kg			
Kaappikuiva	1200 kierrosta/min 40%	48 min.	1,26 kWh
	800 kierrosta/min 50%	55 min.	1,43 kWh

14. YMPÄRISTÖNSUOJELU

Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se asianmukaiseen kierrätysastiaan. Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut. Älä hävitä merkillä .

merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.

INNHOOLD

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	37
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	39
3. PRODUKTBEKRIVELSE.....	40
4. BETJENINGSPANEL.....	41
5. PROGRAMTABELL.....	42
6. TILVALG.....	43
7. INNSTILLINGER.....	44
8. FØR FØRSTE GANGS BRUK.....	45
9. DAGLIG BRUK.....	45
10. RÅD OG TIPS.....	46
11. STELL OG RENGJØRING.....	47
12. FEILSØKING.....	49
13. TEKNISKE DATA.....	50

VI TENKER PÅ DEG

Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver gang du bruker den.

Velkommen til Electrolux.

Gå inn på vårt nettsted for å finne:



Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com



Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE

Bruk alltid originale reservedeler.

Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.

Informasjonen finner du på typeskiltet.



Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon



Generell informasjon og tips



Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

1. SIKKERHETSINFORMASJON

Les instruksjonene nøye før montering og bruk av produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skaper som følge av feilaktig montering eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og sårbare personer



ADVARSEL!

Fare for kvelning, skade og permanent uførhet.

- Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover, og av personer med reduserte evner hvis de har tilsyn og/eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Ikke la barn leke med produktet.
- Barn yngre enn 3 år må holdes unna produktet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast den i samsvar med lokale reguleringer.
- Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere denne.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

1.2 Generelt om sikkerhet

- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Bruk høydemonteringssettet hvis tørketrommelen plasseres på toppen av en vaskemaskin. Stablesettet, er tilgjengelig din autoriserte leverandør og kan bare brukes med produktet som angitt i veiledningen som følger med tilbehøret. Les den nøye før monteringen (se monteringsvedlegget).

- Produktet kan monteres frittstående eller under en arbeidsbenk (se monteringsvedlegget).
- Ikke monter produktet bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med et hengsel på motsatt side, som forhindrer at produktets dør ikke kan åpnes helt.
- Ventilasjonsåpningen på basen (hvis aktuelt) må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Kontroller at støpselet er tilgjengelig etter monteringen.
- Påse at det er god luftventilasjon der produktet står for å unngå at gasser fra eventuelle produkter som drives med brennbart drivstoff, deriblant åpen ild, ikke blir blandet med luften i produktet.
- Avtrekksluft må ikke slippes ut i en røykkanal som ikke brukes til avtrekksluft fra produkter som brenner gass eller annet brensel.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller likt kvalifiserte personer for å unngå elektriske farer.
- Ikke overskrid maksimalt lastevolum på 7 kg (se kapittelet "Programskjema").
- Ikke bruk produktet hvis plaggene har blitt sølt til med industrikjemikalier.
- Tørk alltid av lo eller annet rusk som har samlet seg rundt produktet.
- Ikke bruk produktet uten et filter. Rengjør lofilteret før eller etter hver bruk.
- Ikke tørk uvaskede plagg i tørketrommelen.
- Artikler som har blitt tilsølt med stoff som matolje, aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjernere, terpentin, voks og voksfjerner bør vaskes i varmt vann med en ekstra mengde vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.
- Artikler som skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette tekstiler, gummiforede artikler, klær med skulderputer

av skumgummi eller hodeputer av skumgummi bør ikke tørkes i tørketrommelen.

- Tøymykner og lignende produkter skal kun brukes som spesifisert i produsentens instruksjoner på produktet.
- Fjern alle gjenstander fra ting som kan antennes, slik som lightere eller fyrstikker.
- Stopp aldri en tørketrommel før den er på slutten av tørkeprogrammet, unntatt om alle artiklene fjernes raskt og legges utover slik at varmen forsvinner.
- Den siste delen av et tørketrommelprogram skjer uten varme (nedkjølingsprogram) for å sørge for at artiklene ikke beholder en temperatur som er skadelig.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering

- Fjern all emballasjen og transportboltene.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Følg monteringsanvisningene som følger med produktet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket føttøy.
- Ikke monter eller bruk produktet på steder der temperaturen kan bli lavere enn 5 °C eller høyere enn 35 °C.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.
- Sørg for at produktet alltid er vertikalt under transport.
- Produktets bakere flate må plasseres inn mot veggen.
- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.

2.2 Elektrisk tilkopling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- Produktet må være jordet.
- Kontroller at det er samsvar mellom den elektriske informasjonen på typeskiltet og strømforsyningen i huset. Hvis det ikke er det, må du kontakte en elektriker.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordet stikkontakt.
- Ikke bruk doble stikkontakter eller skjøteledninger.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Dette produktet er i overensstemmelse med EØS-direktivene.

2.3 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Dette produktet er kun for husholdningsbruk.
- Ikke tørk skadde plagg (raknet eller revnet) som inneholder fyll.
- Tørk bare tekstiler som er egnet for å bli tørket i tørketrommelen. Følg instruksjonene på vaskeanvisningen.
- Hvis du har vasket tøy med flekkfjerner, må du starte en ekstra skylling før du starter tørketrommelen.
- Ikke drikk eller tilbered mat med kondensert vann/destillert vann. Det kan føre til helseproblemer for mennesker og dyr.
- Ikke sitt eller stå på den åpne døren.
- Ikke tørk plagg som er dryppende våte i tørketrommelen.

2.4 Stell og rengjøring



ADVARSEL!

Fare for personskade eller skade på produktet.

- Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bruk kun nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.

2.5 Avfallsbehandling




ADVARSEL!

Fare for skade og kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.
- Kutt av strømkabelen, lukk produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

3. PRODUKTBESKRIVELSE

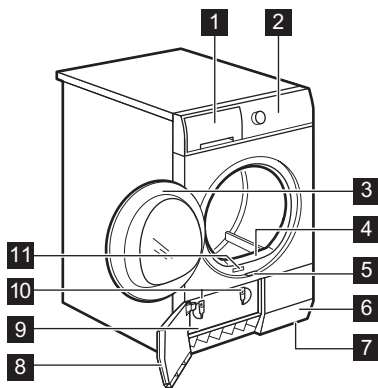


- 1 Vannbeholder
- 2 Betjeningspanel
- 3 Produktdør
- 4 Hovedfilter
- 5 Knapp for kondensatordør
- 6 Luftstrømslisser
- 7 Justerbare føtter
- 8 Kondensatordør
- 9 Kondensatordeksel
- 10 Låser for kondensatorlokk
- 11 Typeskilt



For at det skal være lettvinnt å legge inn klesvask eller å installere enheten, er døren vendbar. (se separat pakningsvedlegg).

4. BETJENINGSPANEL

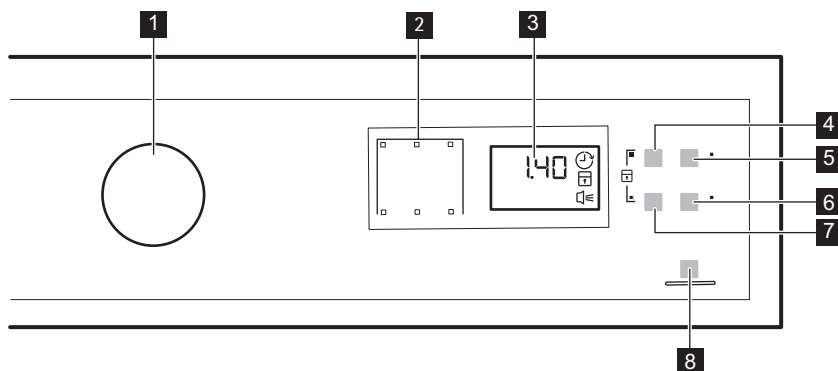

1 Programknott og ⓐ AV-bryter

2 Indikatorer

3 Display

4 ⌚ Tid-berøringsfelt

5 ⌚ Utsettelse-berøringsfelt

6 🔔 Signal-berøringsfelt

7 🌀 Finvask-berøringsfelt

8 ▶|| Start/Pause-berøringsfelt



Berør berøringsfeltene med fingeren din på områder med symbolet eller navnet på tilvalget. Ikke bruk hansker når du bruker betjeningspanelet. Sørg for at betjeningspanelet alltid er rent og tørt.

4.1 Indikatorer

Indikatorer	Beskrivelse
)))	Tørkefase
🌀	Avkjølingsfase
⌚	Antikrøllfase
⇒	Luftavfukter
🚰	Vannbeholder
🌐	Filter

Indikatorer	Beskrivelse
	Starttidsforvalg
	Barnesikring
	Lydsignaler
2 . 0 0	Programvarighet
1 0 ' - 2 . 0 0	Varighet for tidstørking
3 0 ' - 2 0 h	Varighet for starttidsforvalg

5. PROGRAMTABELL

Programmer	Type vask	Tøymengde (maks.) ¹⁾ / Stoff- merking
 Bomull		
 Ekstra Tørt	Tørkenivå: Ekstra tørt.	7kg/  
 Veldig Tørt	Tørkenivå: Veldig tørt.	7kg/  
 Skaptørt ²⁾³⁾	Tørkenivå: Skaptørt.	7kg/  
 Stryketørt ²⁾	Tørkenivå: egner seg for stryking.	7kg/  
 Syntetisk		
 Ekstra Tørt	Tørkenivå: Ekstra tørt.	3 kg/   
 Skaptørt ²⁾	Tørkenivå: Skaptørt.	3 kg/   
 Stryketørt	Tørkenivå: egner seg for stryking.	3 kg/   
 Blandet	Bomull og lettstelte stoffer. Program med lav temperatur. Skånsomt program med varmluft.	2 kg/   
 Tid (Tidsstyrt Tørking)	Med dette programmet kan du bruke tilvalget Tid og velge programvarighet.	7kg/   
 Oppfriskning	Friske opp en tekstil som har vært oppbevart.	1 kg

Programmer	Type vask	Tøymengde (maks.) ¹⁾ / Stoffmerking
 Ull oppfrisk	Forfriske ulltekstiler. Ulltekstiler blir myk og behagelig. Fjern tekstilene umiddelbart etter at programmet er slutt.	1 kg
 Finvask	Ømfintlige tekstiler.	2 kg/   
 Sportsklær	Sportstøy, tynt og lett stoff og polyester som ikke skal strykes.	2 kg/   
 Strykelett	Lettstelte stoffer der minimal stryking er nødvendig. Tørkeresultatene kan variere mellom ulike stofftyper. Rist plaggene før du legger dem inn i produktet. Ta plaggene umiddelbart ut og heng de på en kleshenger når programmer er fullført.	1 kg (eller 5 skjorter)/   

1) Maksimal vekt for plagg som skal tørkes.

2) **Kun for testinstitutter:** Standardprogrammer for tester er spesifisert i EN 61121-dokumentet.

3)  Bomull Skaptørt-programmet er "Standard bomullsprogram". Det passer godt til å tørke normalt våt bomullsvask og er det mest energieffektive programmet med hensyn til energiforbruk for tørking av våt bomull.

6. TILVALG

6.1 Tid

Dette tilvalget er bare tilgjengelig for Tid (Tidsstyrt Tørring)-programmet. Du kan angi programmets varighet fra minimum 10 minutter til maksimum 2 timer. Innstillingen av varighet henger samme med mengde tøy i produktet.



Vi anbefaler at du angir en kort varighet for små mengder eller bare ett plagg.

6.2 Finvask

Med dette tilvalget kan du angi et skånsomt program med en lavere

temperatur. Bruk dette tilvalget til stoffer som er merket med symbolet  på stoffmerkingen (f.eks. akryl, viskose).

6.3 Signal

du vil høre et lydsignal ved:

- programslutt
- start og slutt på krøllfase
- syklusen avbrytes

Lydsignalet er aktivert som standard. Du kan bruke denne funksjonen til å aktivere eller deaktivere lyden.



Du kan aktivere tilvalget Signal med alle programmer.


6.4 Tabell over tilvalg

Programmer ¹⁾			
 Bomull			

Programmer ¹⁾			
 Ekstra Tørt		■	■
 Veldig Tørt		■	■
 Skaptørt		■	■
 Stryketørt		■	■
 Syntetisk			
 Ekstra Tørt		■	■
 Skaptørt		■	■
 Stryketørt		■	■
 Blandet			■
 Tid (Tidsstyrt Tørring)	■	■	■
 Oppfriskning			■
 Ull oppfrisk		■	■
 Finvask		■	■
 Sportsklær		■	■
 Strykelett		■	■

¹⁾ Sammen med programmet kan du velge 1 eller flere tilvalg. Trykk på det tilhørende berøringsfeltet for å aktivere eller deaktivere de.

7. INNSTILLINGER

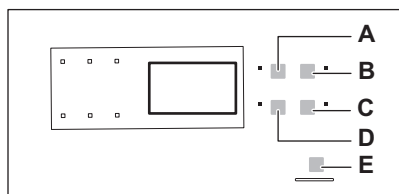

- A. Tid -berøringsfelt
- B. Utsettelse -berøringsfelt
- C. Signal -berøringsfelt
- D. Finvask -berøringsfelt

E. Start/Pause -berøringsfelt

7.1 Barnesikring

Dette tilvalget forhindrer at barn leker med produktet mens et program er i bruk. Programbryteren og berøringsfeltene er låst.

Bare  OFF-bryteren er ulåst.

Aktivere tilvalget for barnesikring:

1. Bruk programvelgeren for å velge et hvilket som helst program.
2. Vent i ca. 8 sekunder.
3. Trykk og hold inne berøringspanelene (A) og (D) samtidig. Indikatoren for barnesikring tennes.

Indikatoren for barnesikring tennes.



Det er mulig å deaktivere tilvalget for barnesikring mens et program er i bruk. Trykk og holde de samme berøringsfeltene nede til indikatoren for barnesikring slukkes.

1. Bruk programvelgeren for å velge et hvilket som helst program.
2. Vent i ca. 8 sekunder.
3. Trykk og hold inne knappene (A) og (B) samtidig.

En av disse indikatorene tennes:

-  maksimum tørket klesvask
-  mer tørket klesvask
-  standard tørket klesvask

4. Trykk knappen (E) gjentatte ganger, helt til indikatoren for riktig nivå tennes.
5. Trykk og hold knappene (A) og (B) samtidig i omtrent 2 sekunder for å bekrefte innstillingen.

7.2 Justering av klesvaskens gjenværende fuktighetsgrad

For å endre standard fuktighetsgrad til gjenværende klesvask:

8. FØR FØRSTE GANGS BRUK

Før du starter produktet for første gang:

- Rengjør tørketrommelens trommel med en fuktig klut.

- Start et kort program (f.eks. 30 minutter) med fuktig tøy.

9. DAGLIG BRUK

9.1 Start et program uten starttidsforvalg

1. Forbered klesvasken og legg den i produktet.



OBS!

Sørg for at ingen klær klemmes mellom produkt døren og gummipakningen når du lukker døren.

2. Velg korrekt program og tilvalg for typen vask.
Displayet viser programvarigheten.



Tørketiden du vil se er relatert til 5 kg for bomull- og jeansprogrammer. For andre programmer er tørketiden relatert til anbefalte mengder. Tørketiden for bomull- og jeansprogrammer med en last som er større enn 5 kg vil ta lengre tid.

3. Trykk på Start/Pause-berøringsfeltet. Programmet starter.

9.2 Starte programmet med starttidsforvalg

1. Velg korrekt program og tilvalg for typen vask.

- Trykk på knappen for starttidsforvalg gjentatte ganger til displayet viser ønsket tid for starttidsforvalg.



Kan utsette starten av et program fra minimum 30 minutter til maksimum 20 timer.

- Trykk på Start/Pause-berøringsfeltet. Nedtellingen for starttidsforvalget vises i displayet.

Når nedtellingen er ferdig, starter programmet.

9.3 Endre et program

- Drei programvelgeren til ① AV
- Still inn programmet.

9.4 Når programmet er slutt

Når programmet er ferdig:

- Vil et periodisk lydsignal høres.
- Indikatoren blinker.
- Indikatoren blinker.
- Indikatoren Start/Pause lyser.

Produktet vil fortsatt være i bruk med antikrøllfasen i ca 30 minutter.

Antikrøllfasen forhindrer krøller fra klesvasken.

Du kan ta ut klesvasken før antikrøllfasen er ferdig. Vi anbefaler at du tar ut klesvasken når antikrøllfasen er nesten ferdig for best resultater.

Når antikrøllfasen er ferdig:

- Indikatoren er på, men blinker ikke.
 - Indikatoren er på, men blinker ikke.
 - Start/Pause slukkes.
- Drei programvelgeren ① AV
 - Åpne døren til produktet.
 - Ta ut tøyet.
 - Lukk produktets dør.



Rengjør alltid filteret og tøm vannbeholderen når et program er ferdig.

9.5 Stand-by-funksjon

For å redusere energiforbruket deaktiverer denne funksjonen produktet automatisk:

- Etter 5 minutter hvis du ikke starter et program.
- Etter 5 minutter etter at programmet er ferdig.

10. RÅD OG TIPS

10.1 Forberede klesvasken


- Lukk glidelåser.
- Lukk festene på dynetrekk.
- Ikke la bånd eller sløyfer være løse (f.eks. forklebånd). Knyt de sammen før du starter et program.
- Fjern alle gjenstander fra lommer.
- Hvis et plagg har et innvendig bomullslag skal det vrenses. Sørg for at bomullslaget alltid vender ut.
- Vi anbefaler at du velger et program som er egnet for plaggene i produktet.
- Ikke bland stoffer med mørke og lyse farger sammen. Mørke farger kan smitte av.
- Bruk et passende program for bomull, jersey og trikot for å forhindre krymping.
- Sørg for at klesvaskens vekt ikke overskrider maksimal vekt i programtabellen.
- Kun tørk klesvask som er egnet for tørketrommel. Se stoffmerkingen på plaggene.
- Ikke tørk store og små plagg sammen. Små plagg kan fanges inne i de store, og dermed forbli våte.

Stoffmerking	Beskrivelse
	Klesvask egnet for tørketromling.
	Klesvask egnet for tørketromling ved høyere temperaturer.
	Klesvask egnet for tørketromling kun ved lave temperaturer.
	Klesvask ikke egnet for tørketromling.


11. STELL OG RENGJØRING

11.1 Rengjøring av filteret


1.

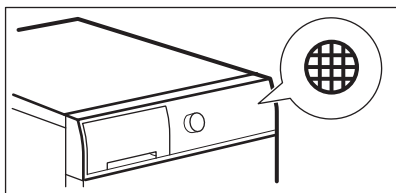


2.

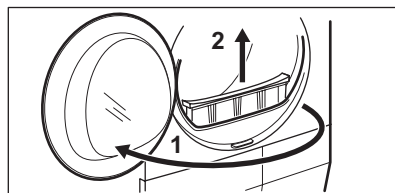


3.

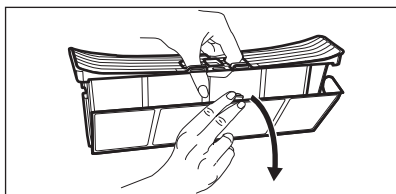


4.

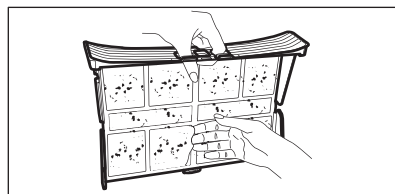

5. 1)

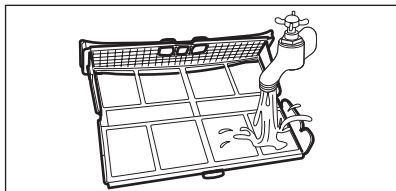


6.

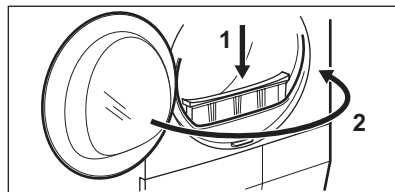


1) om nødvendig, rengjør filteret med varm vann.

11.2 Tømme vannbeholderen


1.

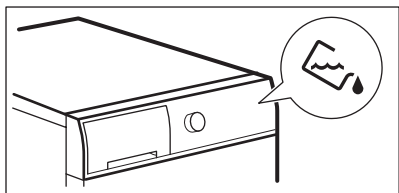


2.

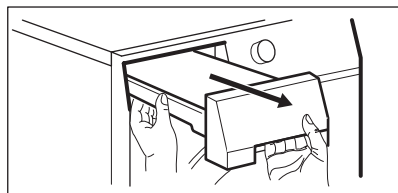

3.

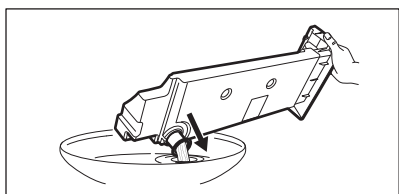


4.

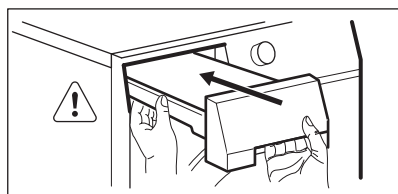


Du kan bruke vannet fra vannbeholderen som et alternativ til destillert vann (f.eks. til dampstryking). Fjern smussrester med et filter før du bruker vannet.

11.3 Rengjøre kondensatoren


1.

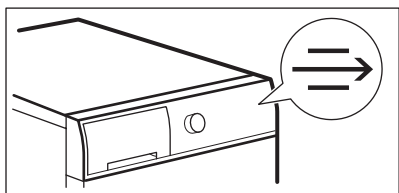


2.

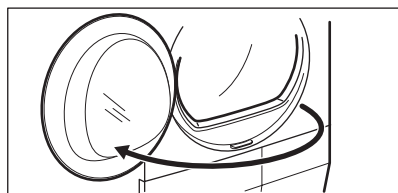


3.

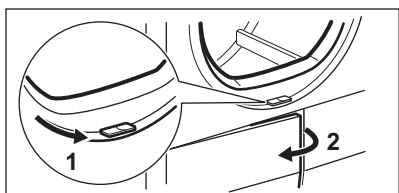


4.

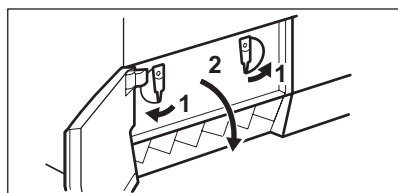


5.

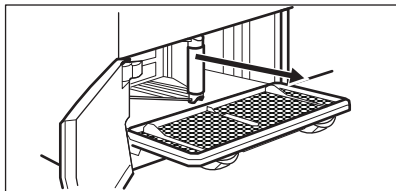


6.

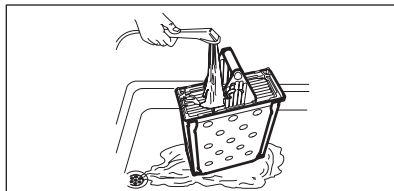

7.

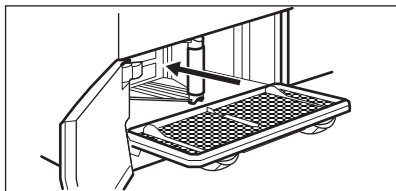

8.

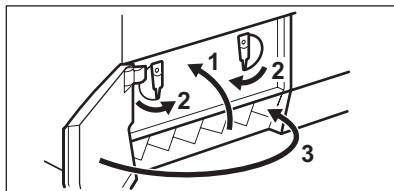

11.4 Rengjør trommelen



ADVARSEL!

Koble produktet fra strømmen for du rengjør det.

Bruk et normalt og nøytralt vaskemiddel for å rengjøre trommelens innside. Tørk av de rene overflatene med en myk klut.



OBS!

Ikke bruk slipende rengjøringsmidler eller stålull ved rengjøring av trommelen.

Bruk en fuktig klut for å rengjøre. Tørk av de rene overflatene med en myk klut.



OBS!

Ikke bruk møbelrens eller rengjøringsmiddel som kan føre til at produktet rustet.

11.6 Rengjør luftstrømplatene

Bruk en støvsuger til å fjerne lo fra luftstrømplatene.

11.5 Rengjør betjeningspanelet og kabinettet

Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel for å rengjøre betjeningspanelet og kabinettet.

12. FEILSØKING

Problem	Mulig løsning
Du kan ikke slå på produktet.	Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.
	Kontrollere sikringen i husets elektriske installasjon (sikringsskapet).
Programmet starter ikke.	Trykk Start/Pause.
	Kontroller at produktets dør er lukket.

Problem	Mulig løsning
Produktets dør lar seg ikke lukke.	Forsikre deg om at filtrene er korrekt montert.
	Sørg for at det ikke ligger klesvask i klem mellom produktets dør og gummipakningen.
Produktet stopper under bruk.	Sørg for at vannbeholderen er tom. Trykk på Start/Pause for å starte programmet igjen.
Syklustiden er for lang eller tørkeresultatet er ikke godt nok. ¹⁾	Sørg for at klesvaskens vekt er i samsvar med programmets varighet.
	Sørg for at filtret er rent.
	Klesvasken er for våt. Sentrifuger klesvasken i vaskemaskinen på nytt.
	Påse at romtemperaturen er høyere enn +5 °C og lavere enn +35 °C. Optimal romtemperatur er 19 °C til 24 °C.
	Still inn programmet Tid (Tidsstyrt Tørrking) eller Ekstra Tørt. ²⁾
Displayet viser Err .	Skru produktet av og på hvis du vil starte et nytt program.
	Sørg for at tilvalget er egnet for programmet.
Displayet viser (f.eks. E51).	Slå produktet på og av. Starte et nytt program. Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen vedvarer.

¹⁾ Programmet vil automatisk avsluttes etter maksimalt 5 timer.

²⁾ Det kan hende at enkelte deler fortsatt er fuktige ved vask av store gjenstander (f.eks. sengetøy).

Hvis tørkeresultatene ikke er tilfredsstillende

- Feil program ble valgt.
- Filteret er blokkert.
- Kondensatoren er blokkert.
- Det var for mye klesvask i produktet.
- Trommelen er skitten.
- Feil innstilling av konduktivitetssensoren (se kapittel

"Innstillinger – Justering av klesvaskens gjenværende fuktighetsgrad" for bedre innstilling).

- Luftstrømplatene er tette.
- Romtemperaturen er for lav eller for høy (optimal romtemperatur er 19 °C til 24 °C)

13. TEKNISKE DATA

Høyde x bredde x dybde	850 x 600 x 540 mm (maks 570 mm)
------------------------	----------------------------------

Maksimal dybde med produktets dør åpen	1030 mm
Maksimal bredde med produktets dør åpen	950 mm
Justerbar høyde	850 mm (+ 15 mm – fotregulering)
Trommelvolum	104 l
Maksimal ileggsmengde	7 kg
Energitilførsel	230 V
Frekvens	50 Hz
Nødvendig sikring	10 A
Nominell effekt	2250 W
Energieffektivitetsklasse	B
Energiforbruk ¹⁾	4,30 kWh
Årlig energiforbruk ²⁾	504 kWh
Forblitt på-modus effektopptak	0,41 W
Forblitt av-modus effektopptak	0,41 W
Bruksområde	Husholdning
Tillatt omgivelsestemperatur	+ 5 °C til + 35 °C
Beskyttelsesgrad mot inntrengning av harde partikler og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet mot fuktighet	IPX4

¹⁾ I henhold til EN 61121. 7 kg bomull, sentrifugert ved 1000 o/min.

²⁾ Energiforbruk per år i kWh, basert på 160 tørkesykluser for standarden bomullsprogram med full og delvis last, og forbruket av lavstrømmodi. Faktisk energiforbruk per syklus avhenger av hvordan produktet brukes (REGULERING (EU) nr. 392/2012).

13.1 Forbruksmengder

Program	Spant på / restfuktighet	Tørketid	Energiforbruk
Bomull7 kg			
Skaptørt	1 400 o/min / 50%	115 min.	3,77 kWh
	1 000 o/min / 60%	131 min.	4,30 kWh
Stryketørt	1 400 o/min / 50%	96 min.	3,04 kWh
	1 000 o/min / 60%	109 min.	3,47 kWh

Program	Spant på / restfuktighet	Tørketid	Energiforbruk
Syntetisk 3 kg			
Skaptørt	1 200 o/min / 40%	48 min.	1,26 kWh
	800 o/min / 50%	55 min.	1,43 kWh

14. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION.....	54
2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER.....	56
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	57
4. KONTROLLPANEL.....	58
5. PROGRAMÖVERSIKT.....	59
6. TILLVALSFUNKTIONER.....	60
7. INSTÄLLNINGAR.....	61
8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN.....	62
9. DAGLIG ANVÄNDNING.....	62
10. RÅD OCH TIPS.....	63
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING.....	64
12. FELSÖKNING.....	66
13. TEKNISKA DATA.....	67

VI TÄNKER PÅ DIG

Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.

Välkommen till Electrolux.

Besök vår webbplats för att:



Få tips om användning, broschyrer, felsökare, serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice



Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE

Vi rekommenderar att originalreservdelar används.

Ha följande uppgifter tillhands när du kontaktar serviceavdelningen. Modell, PNC, serienummer.

Informationen finns på typskylten.



Varningar/viktig säkerhetsinformation



Allmän information och tips



Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1. ⚠ SÄKERHETSINFORMATION

Läs noga de bifogade instruktionerna före installation och användning av maskinen. Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit som ett resultat av felaktig installation eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade

**WARNING!**

Risk för kvävning, skador eller permanent invaliditet.

- Denna apparat kan användas av barn som är 8 år och äldre och av personer med nedsatt kapacitet, förutsatt att de har fått instruktioner och/eller tillsyn när det gäller säker användning av apparaten och att de förstår de potentiella riskerna.
- Låt inte barn leka med produkten.
- Barn under 3 år måste hållas borta från apparaten såvida inte en vuxen är i närheten hela tiden.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Barn och husdjur måste hållas borta från produkten när luckan är öppen.
- Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
- Barn får inte utföra rengöring eller underhåll av apparaten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Ändra inte produktens specifikationer.
- Om torktumblaren ska ställas ovanpå en tvättmaskin, använd staplingssatsen. Staplingssatsen som finns att köpa hos en auktoriserad återförsäljare, kan bara användas med maskinen som angivits i anvisningarna

som medföljer tillbehöret. Läs dem noga före installation (se installationsbladet).

- Maskinen kan installeras fristående eller under en köksbänk med rätt utrymme (se installationsbladet).
- Produkten får inte placeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på motsatt sida så att produkten inte kan öppnas helt.
- Ventilationsöppningarna i botten (om tillämpligt) får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Anslut stickkontakten till eluttaget endast i slutet av installationen. Se till att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Se till att du har god ventilation i rummet för att undvika att gaser sugas tillbaka in i rummet från produkter som använder gas eller andra bränslen, exempelvis öppna spisar.
- Utloppsluften får inte ledas ut i ett varmluftsrör som leder ut ångor från andra produkter som förbränner gas eller andra bränslen.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika elektrisk fara.
- Överskrid inte den angivna maximala tvättmängden 7 kg (se avsnittet "Programöversikt").
- Använd inte produkten om plagg har blivit nedsmutsade med kemikalier.
- Skrapa bort ludd eller annat från förpackningen som har samlats runt produkten.
- Använd inte produkten utan något filter. Rensa luddfiltret före eller efter varje användningstillfälle.
- Torka inte otvättade plagg i torktumlaren.
- Plagg som har fläckar av matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall tvättas i varmt

vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.

- Torka inte tvätt som innehåller skumgummi (latex), duschmössor, vattentäta textilier, plagg med gummiinlägg och kläder eller kuddar med skumgummifyllning i torktumlaren.
- Sköljmedel och liknande produkter skall användas enligt tillverkarens anvisningar.
- avlägsna alla föremål från plaggen som kan fatta eld, såsom tändare eller tändstickor.
- Avbryt aldrig en torktumlare innan torkningen har avslutats, såvida du inte snabbt kan ta ut all tvätt och sprida ut den så att värmen leds bort.
- Sista delen av ett torkprogram sker utan värme (avkylningsfas) för att tvätten skall få en sådan temperatur att de inte skadas om den ligger kvar i tumlaren.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.

2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

2.1 Installation

- Ta bort förpackningen och transportbultarna.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Var alltid försiktig när du flyttar apparaten eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Installera inte och använd inte maskinen på en plats där temperaturen understiger 5 °C eller överstiger 35°C.
- Golvytan där apparaten ska installeras måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Håll alltid apparaten upprätt när den förflyttas.

- Maskinens bakre yta måste ställas mot väggen.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.

2.2 Elektrisk anslutning



VARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- Hushållsapparaten måste jordas.
- Kontrollera att produktens märkdata överensstämmer med din strömkälla. I annat fall, kontakta en elektriker.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.

- Dra inte i strömkabeln för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.
- Ta inte i nätkabeln eller stickkontakten med våta händer.
- Denna produkt uppfyller kraven enligt EU:s direktiv.

2.3 Använd



VARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Denna produkt är endast avsedd för hushållsbruk.
- Torka inte skadade plagg som innehåller vaddering eller stoppning.
- Torka endast textilier som är lämpliga att torka i torktumlare. Följ anvisningarna på alla klädvårdsetiketter.
- Om tvätten har behandlats med fläckborttagningsmedel måste en extra sköljning genomföras innan torktumblaren startas.
- Använd inte kondens/destillatvattnet för att dricka eller laga mat. Det kan orsaka hälsoproblem hos människor och husdjur.
- Sitt eller stå inte på luckan när den är öppen.
- Torka inte genomblöta plagg i torktumblaren.

2.4 Skötsel och rengöring



VARNING!

Risk för personskador och skador på produkten föreligger.

- Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att rengöra den.
- Rengör ugnen med en fuktig, mjuk trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter med slip-effekt, skursvampar, lösningsmedel eller metallföremål.

2.5 Kassering




VARNING!

Risk för kvävning eller skador.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära maskinen och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera maskinen i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING

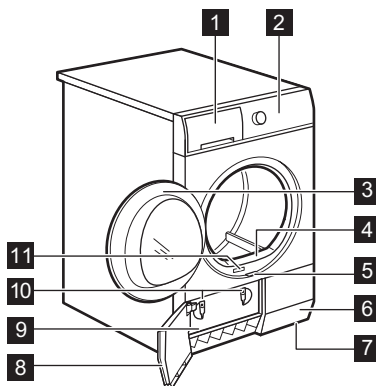


- 1 Töm vattentank
- 2 Kontrollpanel
- 3 Produktlucka
- 4 Primärt filter
- 5 Knapp för kondensorlucka
- 6 Luftflödeshål
- 7 Justerbara fötter
- 8 Kondensorlucka
- 9 Kondensorskydd
- 10 Lås till kondensorlocket
- 11 Typskylt



För enklare hantering kan luckan installeras med öppningen åt båda hållen. (se separat blad).

4. KONTROLLPANEL

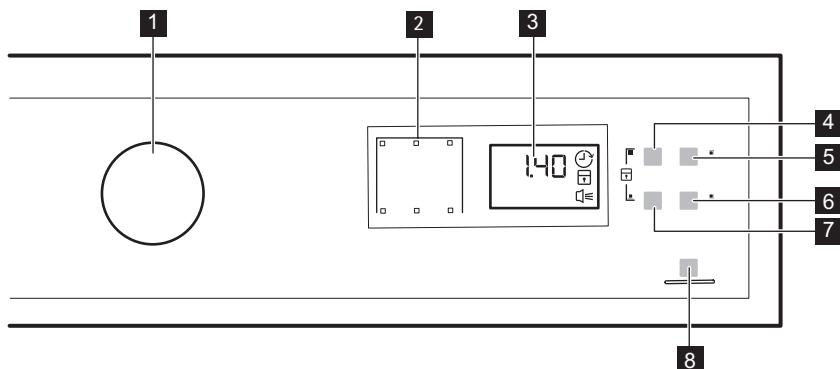

1 Programväljare och Ⓢ strömbrytare På/Av

2 Indikatorlampor

3 Display

4 ⌚ Tid-touchkontroll

5 ⌚ Med Fördröjd start-touchkontroll

6 🔊 Signal-touchkontroll

7 🌸 Fintvätt-touchkontroll

8 ▶|| Start/Paus-touchkontroll



Tryck på touch-kontrollerna med fingret i området med symbolen eller namnet för funktionen. Använd inte handskar när du använder kontrollpanelen.

4.1 Indikatorlampor

Indikatorlampor	Beskrivning
)))	Torkningsfas
🌿	Avkylningsfas
⌚	Skrynkelkyddsfas
⇒	Kondensor
🚰	Töm vattentank
🌐	Filter

Indikatorlampor	Beskrivning
	Fördröj start
	Luckspärr
	Ljudsignaler
2 . 0 0	Programlängd
1 0 ' - 2 . 0 0	Varaktighet torktid
3 0 ' - 2 0 h	Nedräkning till fördröjd start

5. PROGRAMÖVERSIKT

Program	Typ av tvätt	Vikt (max.) ¹⁾ / Materialmärkning
Vit-/Kulörtvätt		
Extra Torrt	Torknivå: extra torrt.	7kg/
Mycket Torrt	Torknivå: torrt.	7kg/
Skåptorrt ²⁾³⁾	Torknivå: skåptorrt.	7kg/
Stryktorrt ²⁾	Torknivå: lämpligt för strykning.	7kg/
Syntet		
Extra Torrt	Torknivå: extra torrt.	3 kg/
Skåptorrt ²⁾	Torknivå: skåptorrt.	3 kg/
Stryktorrt	Torknivå: lämpligt för strykning.	3 kg/
Blandad	Bomulls- och syntetplagg. Lågt temperaturprogram. Skonprogram med varm luft.	2 kg/
Torktid	Med det här programmet kan du använda Tid-funktionen och ställa in programlängden.	7kg/
Uppfräschning	Uppfräschning av textilier som varit undanlagda.	1 kg
Ylle Uppfräschning	Uppfräschning av ylleplagg. Ylleplagg blir mjuka och sköna. Ta omedelbart ut plaggen när programmet är klart.	1 kg

Program	Typ av tvätt	Vikt (max.) ¹⁾ / Materialmärkning
 Fintvätt	Ömtåliga plagg.	2 kg/   
 Sportkläder	Sportkläder, tunna och lätta plagg, mikro-fiber, polyester, som inte ska strykas.	2 kg/   
 Easy Iron (Lättstruket)	Lättskötta plagg där minimal strykning krävs. Torkresultatet kan skilja sig mellan olika sorters material. Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen. När programmet är klart ska plaggen tas ut direkt och hängas på hängare.	1 kg (eller 5 skjortor)/   

1) Maximal vikt gäller torra plagg.

2) **Endast för testinstitut:** Standardprogram för tester anges i EN 61121-dokumentet.

3)  Vit-/Kulörtvätt Skåptorr-programmet är "Standardprogram för bomull". Det är lämpligt att torka normal våt bomullstvätt och det är det mest effektiva programmet vad gäller energi.

6. TILLVALSFUNKTIONER

6.1 Tid

Denna funktion gäller endast programmet Torktid. Du kan ställa in programmets varaktighet, från 10 min (min.) till 2 timmar (max.)
Tidsinställningen beror på hur stor tvätten i produkten är.



Vi rekommenderar att du ställer in en kort programlängd för små tvättmängder eller för bara ett plagg.

6.2 Fintvätt

Med detta tillval kan du ställa in ett skonsamt torkprogram med låg

temperatur. Använd detta tillval vid torkning av material märkta med symbolen  på klädvårdsetiketten (t.ex. akryl, viskos).

6.3 Signal

du kan höra ljudsignalen vid:

- programslut
- början och slut på skrynkelskyddsfas
- programavbrott

Signalfunktionen är som standard alltid på. Du kan använda den här funktionen för att aktivera eller avaktivera ljudet.



Du kan aktivera Signal-funktionen med alla program.


6.4 Funktionsöversikt

Program ¹⁾			
 Vit-/Kulörtvätt			
 Extra Torr		■	■
 Mycket Torr		■	■

Program ¹⁾			
 Skåptorrt		■	■
 Stryktorrt		■	■
 Syntet			
 Extra Torrt		■	■
 Skåptorrt		■	■
 Stryktorrt		■	■
 Blandad			■
 Torktid	■	■	■
 Uppfräschning			■
 Ylle Uppfräschning		■	■
 Fintvätt		■	■
 Sportkläder		■	■
 Easy Iron (Lättstruket)		■	■

¹⁾ Du kan ställa in en eller flera funktioner med programmet. Tryck på tillhörande touch-kontroll för att aktivera eller avaktivera dem.

7. INSTÄLLNINGAR

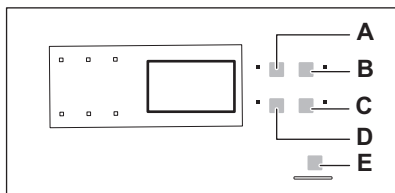

- A. Tid -touchkontroll
- B. Med Fördröjd start -touchkontroll
- C. Signal -touchkontroll
- D. Fintvätt -touchkontroll
- E. Start/Paus -touchkontroll

7.1 Barnlås

Detta alternativ hindrar barn från att leka med produkten när ett program är igång. Programväljaren och touchkontrollerna låses.

Endast  AV-knappen är olåst.

Aktivera Barnlåset:

1. Vrid programväljaren för att ställa ett program.
2. Vänta i ungefär 8 sekunder.

3. Håll in touchkontrollerna (A) och (D) samtidigt. Indikatorn för Barnlås tänds.

Indikatorn för Barnlås tänds.



Det går att inaktivera Barnlåset när ett program pågår. Håll samma touchkontroller intryckta tills indikatorn för Barnlåset släcks.

7.2 Justering av återstående fuktgrad för tvätten

Ändra standardgraden för återstående fukt i tvätten:

1. Vrid programväljaren för att ställa ett program.
 2. Vänta i ungefär 8 sekunder.
 3. Håll in knapparna (A) och (B) samtidigt.
- En av följande indikatorer tänds:
-  max torr tvätt
 -  mer torr tvätt
 -  standard torr tvätt
4. Tryck på knappen (E) flera gånger tills indikatorn för rätt nivå visas.
 5. För att bekräfta inställningen, håll knapparna (A) och (B) intryckta samtidigt i cirka 2 sekunder.

8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Innan produkten används för första gången:

- Rengör torktumlarhusrummet med en fuktig trasa.

- Starta ett kort program (t ex 30 minuter) med fuktig tvätt.

9. DAGLIG ANVÄNDNING

9.1 Starta ett program utan fördröjd start

1. Förbered tvätten och fyll produkten.



FÖRSIKTIGHET!

Kontrollera att tvätten inte fastnar mellan luckan och gummilisten när du stänger luckan.

2. Ställ in rätt program och tillval för typen av tvätt.

Displayen visar programmets varaktighet.



Torktiden du ser är relaterad till en tvätt på 5 kg för bomulls- och jeansprogram. För de andra programmen är torktiden relaterad till rekommenderade tvättmängder. Torktiden för bomulls- och jeansprogram med en tvättmängd på mer än 5 kg är längre.

3. Tryck på Start/Paus-touchkontrollen. Programmet startar.

9.2 Starta ett program med fördröjd start

1. Ställ in rätt program och tillval för typen av tvätt.
2. Tryck på knappen för fördröjd start upprepade gånger tills displayen visar önskad tidsfördröjning till starten.



Du kan fördröja starten av ett program från 30 minuter till maximalt 20 timmar.

3. Tryck på Start/Paus-touchkontrollen. Displayen visar nedräkningen till fördröjd start.

När nedräkningen löper ut startar programmet.

9.3 Ändra ett program

1. Vrid programväljaren till  AV
2. Ställ in programmet.

9.4 När programmet är klart

När programmet är klart:

- En återkommande ljudsignal hörs.
- Indikatorn  blinkar.
- Indikatorn  blinkar.
- Indikatorlampan Start/Paus lyser.

Produkten fortsätter att arbeta med skrynkskyddsfasen i cirka 30 minuter till.

Skrynkskyddsfasen hindrar tvätten från att bli skrynklig.

Du kan ta ut tvätten innan skrynkskyddsfasen är klar. För bästa resultat rekommenderar vi att du tar ut tvätten när fasen är nästan eller helt klar.

När skrynkskyddsfasen är klar:

- Indikatorn  lyser men blinkar inte.

- Indikatorn  lyser men blinkar inte.
 - Start/Paus släcks.
1. Vrid programväljaren till  AV
 2. Öppna luckan till produkten.
 3. Plocka ur tvätten.
 4. Stäng produktens lucka.



Rengör alltid filtret och töm vattenbehållaren när ett program är klart.

9.5 Standby-funktion

För att minska energiförbrukningen stänger funktionen automatiskt av produkten:

- Efter 5 minuter om du inte startar programmet.
- Efter 5 minuter från programmets slut.

10. RÅD OCH TIPS

10.1 Förbereda tvätten


- Stäng alla dragkedjor.
- Knäpp knapparna på påslakanen.
- Låt inte lösa band trassla sig (t.ex. på förkläden). Knyt ihop dem innan du startar programmet.
- Töm alla fickor på föremål.
- Om ett plagg har ett inre foder av bomull, vänd det ut och in. Säkerställ att bomullsfodret alltid är vänt utåt.
- Vi rekommenderar att du ställer in rätt program för den typ av textilier som du fyllt maskinen med.
- Blanda inte mörka och ljusa färger. Mörka färger kan falla.

- Använd ett lämpligt program för vit-/kulörtvätt, jersey och stickat för att förhindra att plaggen krymper.
- Se till att tvättmängden inte överskrider den maximalt angivna i programtabellen.
- Torka bara de plagg som är avsedda för torktumling. Se instruktionerna på plaggens klädvårdsetiketter.
- Torka inte stora och små plagg tillsammans. Små plagg kan fastna i större plagg och därmed inte torkas.

Klädvårdsmärkning	Beskrivning
	Plagget är lämplig för torktumling.
	Plagget är lämplig för torktumling vid högre temperaturer.
	Plagget är lämplig för torktumling endast vid lägre temperaturer.
	Plagget är inte lämplig för torktumling.


11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING

11.1 Rengöring av filtret

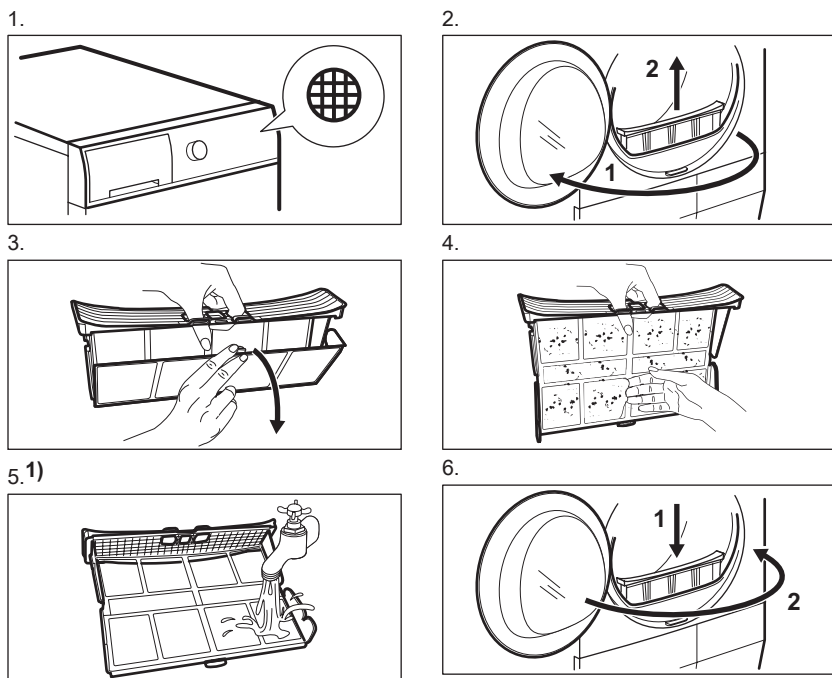

1) vid behov, rengör filtret med varmt vatten.

11.2 Tömning av vattenbehållaren

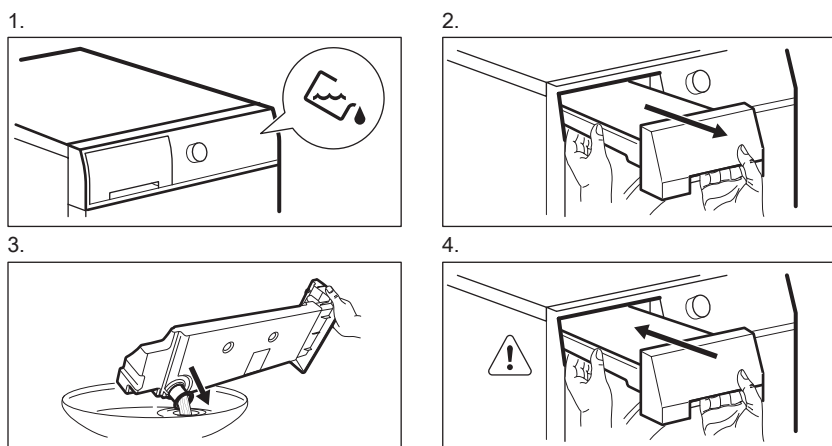





Du kan använda vattnet från vattenbehållaren som ett alternativ till destillerat vatten (t.ex. för ångstrykning). Ta bort smutsrester med ett filter innan du använder vattnet.

11.3 Rengöring av kondensorn


1.

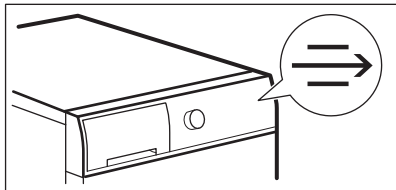


2.

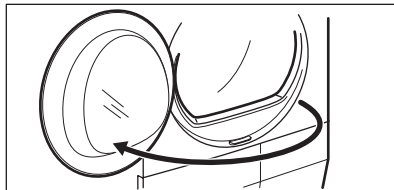


3.

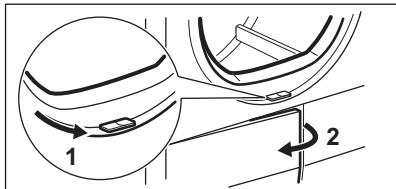


4.

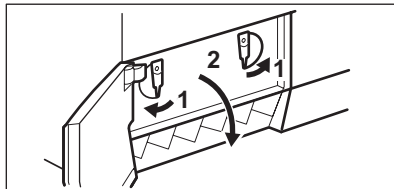


5.

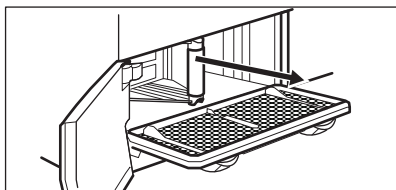


6.

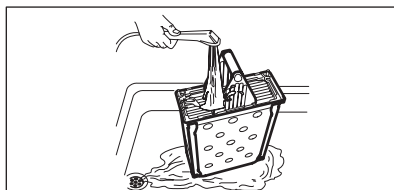

7.

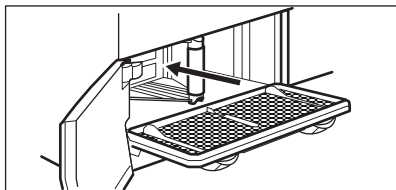

8.

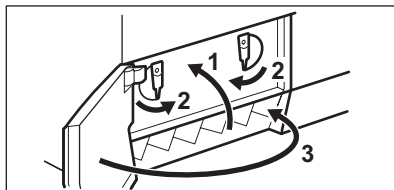

11.4 Rengöring av trumman



VARNING!
Koppla från maskinen innan den rengörs.

Använd ett vanligt mildt rengöringsmedel för att rengöra insidan av trumman och

trumbladen. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.



FÖRSIKTIGHET!
Använd inte slipmedel eller stålull i trumman.

11.5 Rengöring av kontrollpanelen och höljet

Använd ett vanligt rengöringsmedel för att rengöra kontrollpanelen och höljet.

Rengör med en fuktad duk. Torka de rengjorda ytorna med en mjuk duk.



FÖRSIKTIGHET!

Rengör inte produkten med möbelrengöringsmedel eller rengöringsmedel som kan orsaka korrosion.

11.6 Rengöring av luftflödeshåll

Använd en dammsugare för att ta bort ludd från luftflödeshålen.

12. FELSÖKNING

Problem	Möjlig lösning
Du kan inte sätta på produkten.	Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
	Kontrollera säkringen i säkringsskåpet (husets installation).
Programmet startar inte.	Tryck på Start/Paus.
	Se till att luckan är stängd.
Luckan går inte att stänga.	Kontrollera att filtren är korrekt installerade.
	Kontrollera att ingen tvätt har fastnat mellan luckan och gummilisten.
Produkten stannar under driften.	Kontrollera att vattenbehållaren är tom. Tryck på knappen Start/Paus för att starta programmet på nytt.
Programtiden är för lång eller torkningsresultatet är inte tillfredsställande. ¹⁾	Kontrollera att tvättens vikt är lämplig för programmets varaktighet.
	Kontrollera att filtret är rent.
	Tvätten är för blöt. Centrifugera tvätten igen i tvättmaskinen.
	Se till att rumstemperaturen är högre än +5 °C och lägre än +35 °C. Optimal rumstemperatur är 19 °C till 24 °C.
	Välj programmet Torktid eller Extra Torr. ²⁾
Displayen visar Err .	Om du vill välja ett nytt program, stäng av och sätt på produkten.

Problem	Möjlig lösning
	Kontrollera att tillvalen är förenliga med programmet.
Displayen visar (t.ex. E51).	Stäng av och sätt på produkten. Starta ett nytt program. Kontakta service om problemet uppstår igen.

1) Efter högst 5 timmar avslutas programmen automatiskt.

2) Vissa delar av plagget kan fortfarande vara fuktigt när man torkar större plagg (t.ex. lakan).

Vid otillfredsställande torkresultat

- Fel program har valts.
- Filtret är igentäppt.
- Kondensorn är igentäppt.
- För mycket tvätt har lagts in i produkten.
- Trumman är smutsig.
- Felaktig inställning av värmeledningssensorn (se avsnittet

"Inställningar - Justering av återstående fuktgrad för tvätten" för bättre inställning).

- Luftflödeshålen är igentäppta.
- Rumstemperaturen är för låg eller för hög (optimal rumstemperatur 19 °C till 24 °C)

13. TEKNISKA DATA

Höjd x Bredd x Djup	850 x 600 x 540 mm (maximal 570 mm)
Max. djup med öppen lucka	1030 mm
Max. bredd med öppen lucka	950 mm
Justerbar höjd	850 mm (+ 15 mm - justering av fötterna)
Trummans volym	104 l
Maximal lastvolym	7 kg
Nätspänning	230 V
Frekvens	50 Hz
Säkring som krävs	10 A
Total effekt	2250 W
Energiklass	B
Energiförbrukning 1)	4,30 kWh
Årlig energiförbrukning 2)	504 kWh
På-läge effektförbrukning	0,41 W
Av-läge effektförbrukning	0,41 W
Typ av användning	Hushåll

Tillåten omgivningstemperatur	+ 5 °C till + 35 °C
Skyddsnivån mot intrång av fasta partiklar och fukt säkerställs av skyddslocket, förutom där lågspänningsutrustningen inte har något skydd mot fukt	

- 1) Med referens till EN 61121. 7kg bomull centrifugeras vid 1000 varv/min.
- 2) Energiförbrukning per år i kWh, baserat på 160 torkprogram med standardbomullsprogram vid full och delvis full maskin och förbrukning vid lågenergilägena. Faktisk energiförbrukning per program beror på hur maskinen används (BESTÄMMELSE (EU) nr 392/2012).

13.1 Förbrukningsvärden

Program	Centrifugerad vid / resterande fuktighet	Torktid	Energiförbrukning
Vit-/Kulörtvätt 7 kg			
Skåptorrt	1400 varv/minut / 50%	115 min.	3,77 kWh
	1000 varv/minut / 60%	131 min.	4,30 kWh
Stryktorrt	1400 varv/minut / 50%	96 min.	3,04 kWh
	1000 varv/minut / 60%	109 min.	3,47 kWh
Syntet 3 kg			
Skåptorrt	1200 varv/minut / 40%	48 min.	1,26 kWh
	800 varv/minut / 50%	55 min.	1,43 kWh

14. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.

www.electrolux.com/shop



136928702-A-512015

